




singing machine®

creating Joy through music™

iSM1090

INSTRUCTION MANUAL/MANUAL DE INSTRUCCIONES
/MODE D'EMPLOI

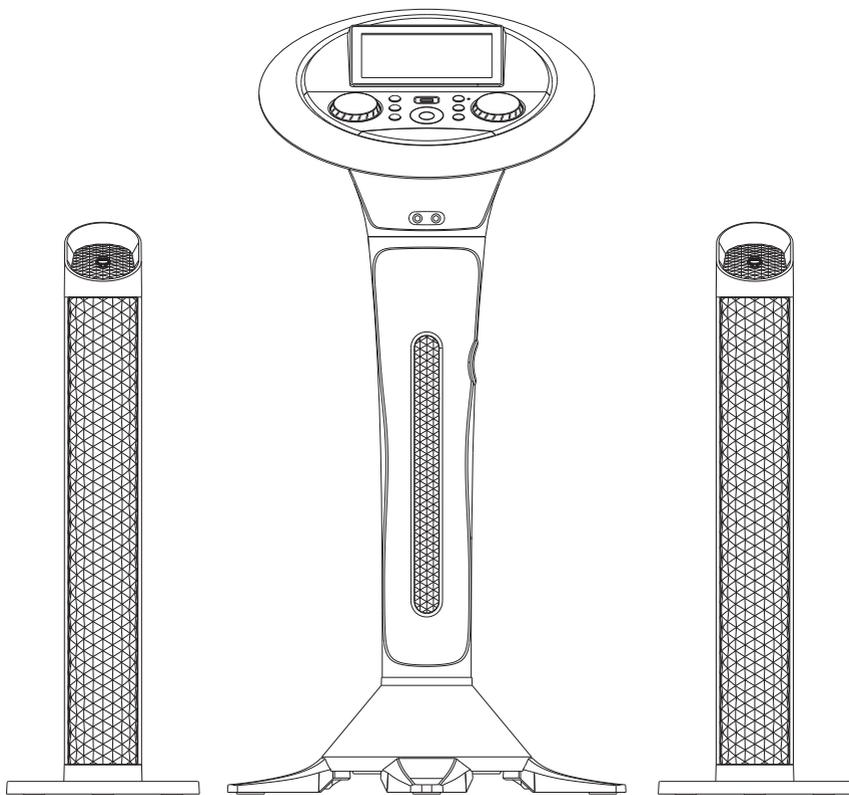

www.singingsmachine.com

The Singing Machine® is a registered trademark of The Singing Machine Co., Inc.

The Singing Machine® es marca registrada de The Singing Machine Co., Inc.

The Singing Machine® est une marque déposée de The Singing Machine Co., Inc.

Warnings

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.		

FCC WARNING: This equipment may generate or use radio frequency energy. Changes or modifications to this equipment may cause harmful interference unless the modifications are expressly approved in the instruction manual. The user could lose the authority to operate this equipment if an unauthorized change or modification is made.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- The rating information is located at the rear of the unit.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

INDUSTRY CANADA NOTICE:

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference, and
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

 **DANGEROUS VOLTAGE:** The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

 **ATTENTION:** The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying this product.

DRIPPING WARNING: This product shall not be exposed to dripping or splashing, and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product.

VENTILATION WARNING: The normal ventilation of the product shall not be impeded for intended use.

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT AND FULLY INSERT.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.

Important Safety Information

1. Read these Instructions.
2. Keep these Instructions.
3. Heed all Warnings.
4. Follow all Instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any of the ventilation openings. Install in accordance with the Manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. When the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.


12. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
15. **WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. Do not place objects filled with water, such as a vase, on the apparatus.
16. The AC mains plug is used as the power disconnect device and it should remain readily accessible and operable during intended use. In order to completely disconnect the apparatus from power, the mains plug should be completely removed from the AC outlet socket.
17. **CAUTION:** To reduce the risk of fire or explosion, do not expose batteries to excessive heat such as sunshine, fire or other heat sources.

PORTABLE CART WARNING
(symbol provided by RETAC)




Included

Please make sure that the following items are included.

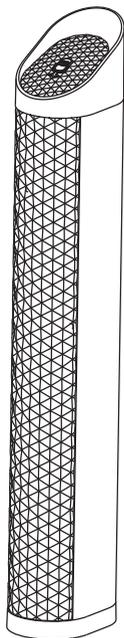

Tower Speaker x 2

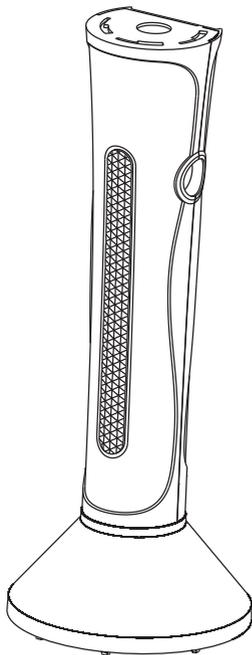


Pedestal



Main Unit




Pedestal Feet x 4

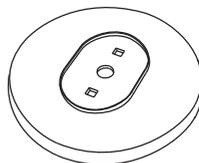

Speaker Stand x 2



Pedestal jack cover




Wired Microphone x 2



Hexagonal wrench



Manual

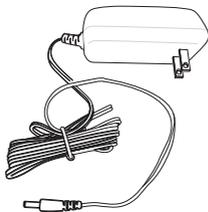


AC Adapter




Pedestal Screws x 5
(Hex Socket Head Cap Screws - 3 x 12)


Assembly

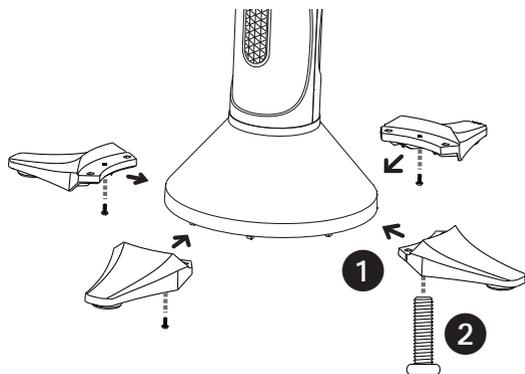

- 1 Install the four pedestal feet **1** into the pedestal base and secure each with one screw **2** by using a Hexagonal wrench (included).

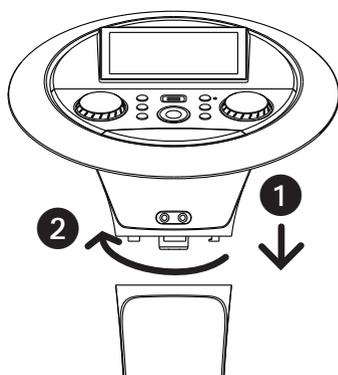


- 2 Insert the main unit into the pedestal **1** and then gently rotate clockwise **2** until the screw hole on the base aligns with the screw hole on the pedestal.

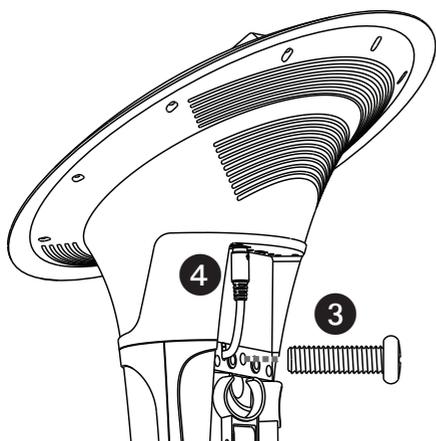

- 3 Insert and tighten the last screw on the rear of the pedestal to secure the main unit in position.



- 4 Plug the woofer cable of the pedestal into the woofer jack located on the main unit.

Assembly

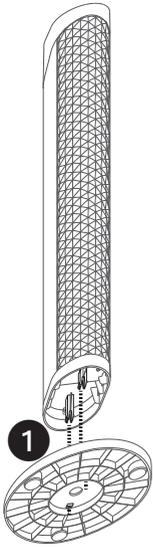

5


Place the tower speaker on the speaker stand while aligning the holes and press ①. You will hear a "click" sound when locked.

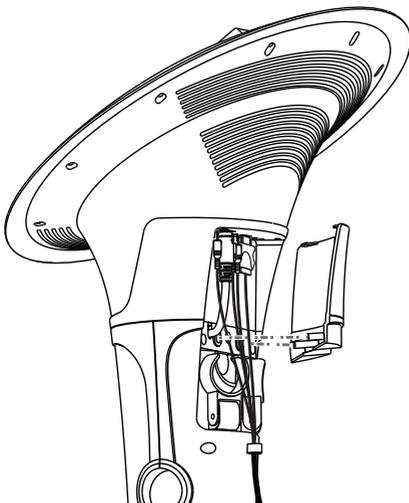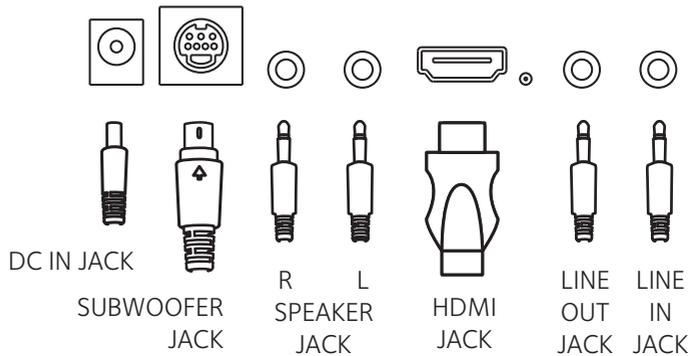

6


Connect to AC power, HDMI (if desired) and speakers as shown on page 7. You can use the cord management clamps to manage cords. Put the pedestal jack cover onto the rear of the main unit. You will hear a "click" sound when locked.

Location of Controls (Top)

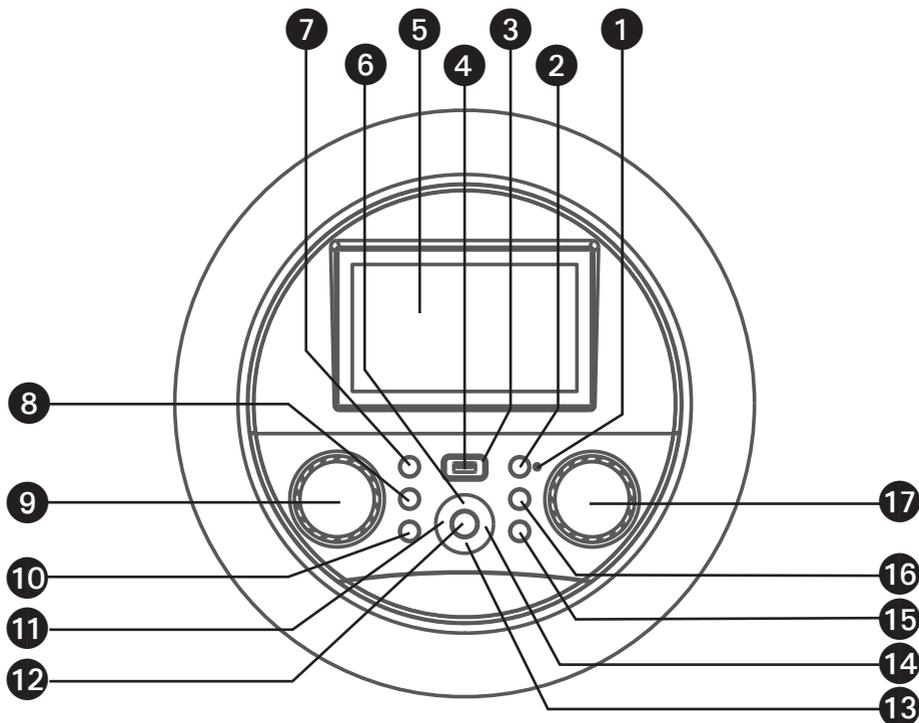

- | | | |
|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Bluetooth Indicator | 9. MUSIC VOLUME Control | 16. ● (Record) Button |
| 2. Bluetooth Button | 10. 🏠 HOME Button | 17. Mic Volume/ECHO Control |
| 3. FUNCTION Indicator | 11. ◀ (Back / Navigation Left) Button | |
| 4. USB Port | 12. ▶ (Play/Pause)/ ENTER button | |
| 5. Touch Screen | 13. ▼ (Navigation Down) Button | |
| 6. ▲ (Navigation Up) Button | 14. ▶ (Next / Navigation Right) Button | |
| 7. ⏻ On/Standby Button | 15. ↶ RETURN Button | |
| 8. ✨ LIGHTS Button | | |


Location of Controls

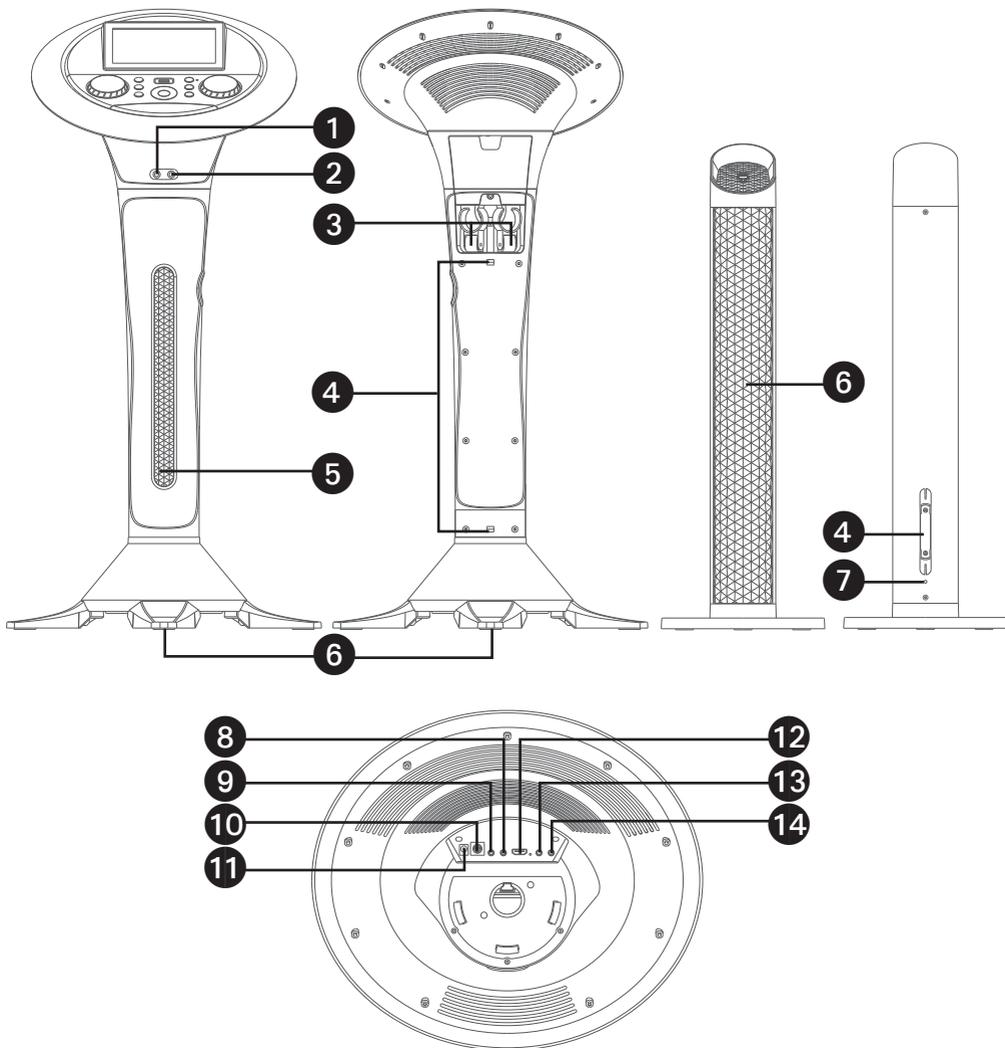

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Mic 1 Jack | 8. Left Tower Speaker Jack |
| 2. Mic 2 Jack | 9. Right Tower Speaker Jack |
| 3. Retractable MIC holders | 10. Subwoofer Jack |
| 4. Cord management clamps | 11. DC IN Jack |
| 5. Lights | 12. HDMI Jack (Video only) |
| 6. Speaker | 13. Line Out Jack |
| 7. Speaker cable | 14. Line In Jack |

Connections

Connecting the Microphone(s)

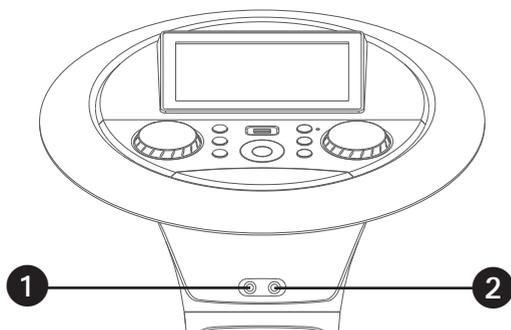


Microphones:

Connect a microphone into Mic jack 1 **1** as well as Mic jack 2 **2** (when desired).

Note: Do not drop or tap the Mic as damage to the Mic or speakers may occur. Do not twirl the microphone cord as it will cause damage to the encased wiring.

Connecting the Tower Speakers

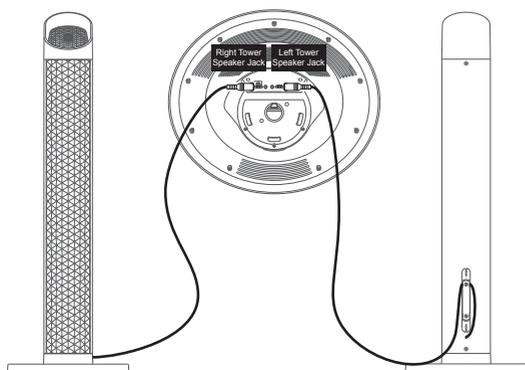


1 To protect the speakers, make sure the unit is off and the **MUSIC VOLUME** and **MIC VOLUME** controls are set to minimum.

2 Connect the Right and Left Tower Speakers to the jacks on back of the unit as illustrated.

3 Turn the power on and slowly raise the **MUSIC VOLUME** and **MIC VOLUME** controls to a comfortable level.

NOTE: You can use the cord management clamps to manage cords.

Connecting to AC Power

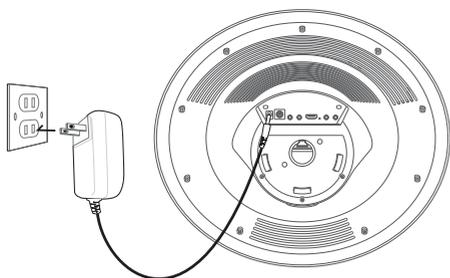

1 Insert the DC plug of the adapter into the DC IN Jack located on the main unit.

2 Insert the AC adapter into a conveniently located AC outlet having 120V AC, 60Hz.


3 Secure the power cord into the pre-installed Power Cord Clamps.

Connections

Note:

- Make all connections prior to plugging the AC adaptor into a power outlet.
- The AC adaptor has a polarized plug that fits into the AC outlet only one way. If the plug does not fit properly, turn it over and try again. Do not force and do not file or cut the wide blade.

Connecting to Line Out Jack

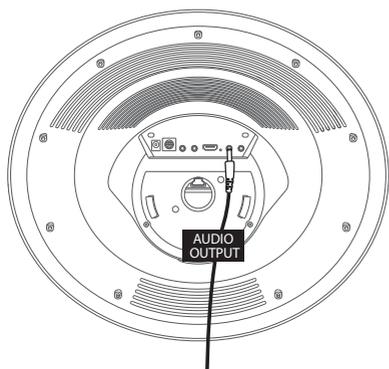


This unit can be connected to another audio system for greater audio output via 3.5mm AUX cord (not included).

Plug one end of AUX cord into the **LINE OUT** jack located on the rear of the machine.

Plug the other end of the AUX cord into the Line In jack on your separate audio device. You may need to refer the instructions of your separate audio device for more details.

Connecting the Unit to a TV

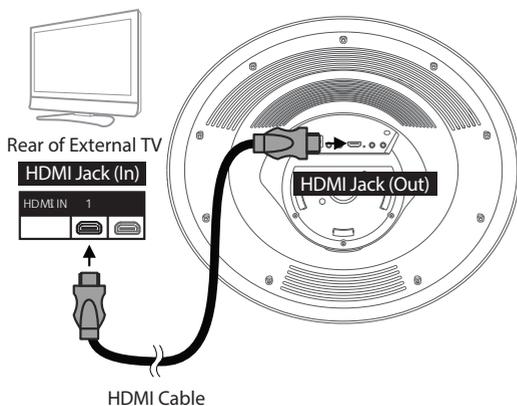

The video and lyrics will be displayed on the built-in screen. You may also want to connect a TV to display a larger image (follow the steps below):

Plug the HDMI cable (not included) into the HDMI Jack on the back of the unit. Plug the other end of the HDMI cable into the HDMI input on your TV.

Notes:

- This unit can be used with or without a TV.
- Also refer to the TV's or external unit's User Guide.


Connections

TFT Touch Screen



The TFT touch screen will be switched on automatically when the unit is powered on.

Lights Mode

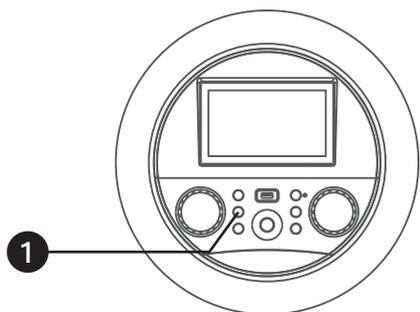

There are nine Light modes. Repeatedly press the  (**LIGHTS**) button to select a mode as follows:

Light Mode 1~6: The unit will synchronize to the music being played.

Light Mode 7~8: The unit will light up with random colors and patterns.

Light Mode 9: The light effects will be turned off.


Energy Saving (Auto Power System-APS)

This unit will automatically turn to Screen Saver mode after 10 minutes of inactivity, and automatically turn off after 15 minutes. The unit can be powered back on by pressing the  ON/STANDBY button once. APS is for energy saving purposes.

Note: You can change the energy saving setting in the Wi-Fi & Setting option, see the section of **Wi-Fi & setting**.

Operation

Wi-Fi & Settings

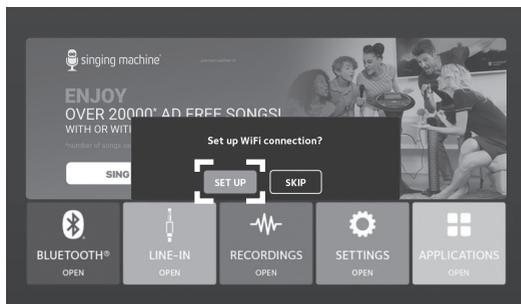

1 Connect the unit as described previously. Press the **⏻ (ON/STANDBY)** button to turn the unit on. The set up Wi-Fi connection window will pop up. Select **SET UP** icon on the touch screen or **▶|| (PLAY/PAUSE/ENTER)** button on the control panel.



2 Select your Wi-Fi network using the touch screen or **▲/▼** Navigation buttons on the control panel.



3 Use the keyboard on the touch screen to enter your Wi-Fi password and press the **ENTER** button. **Connected** will appear if the connection is successful. If unsuccessful, check your password and Wi-Fi frequency and re-connect.




4 Press the **↩ (RETURN)** button on the control panel to go back to the previous screen.


5 Press the **⬆ (HOME)** button on the control panel to go to the home screen. Press and hold the **⬆ (HOME)** button to go to menu.

Operation

Wi-Fi & Settings

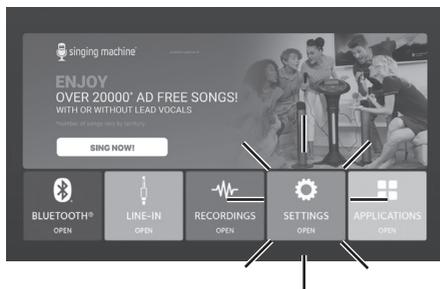

6 You can always change the Wi-Fi network, by selecting the **Wi-Fi & SETTINGS** icon on the touch screen or by using the ▲/▼ navigation buttons then press **▶|| (PLAY/PAUSE/ENTER)** button on the control panel to enter Wi-Fi settings mode.

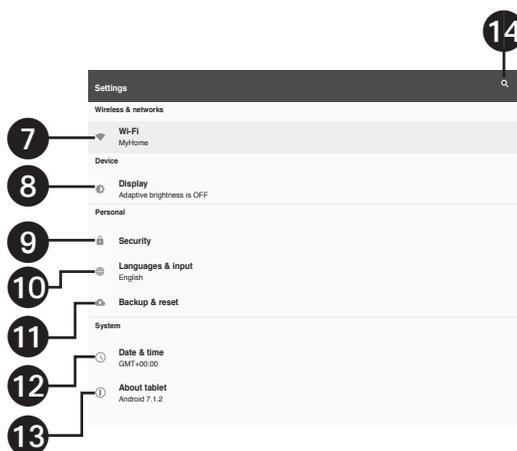

7 Select **Wi-Fi** and connect as previously described, if you want to connect to another network.

8 To adjust the brightness, sleep time, font size, display size of touch screen, and HDMI, select **Display**.

9 This unit has a setting to block installing unknown apps, you can turn it on or off from **Security**.

10 Select **LANGUAGES & INPUT** to change the Languages & Input.

11 Select **Back up & Reset** to reset this unit to factory settings.


12 Select **Date & Time** to set the date and time.

13 Select **About Tablet** to check the current version.


14 Select to search the settings.

Operation

Accessing the Singing Machine Karaoke Catalog

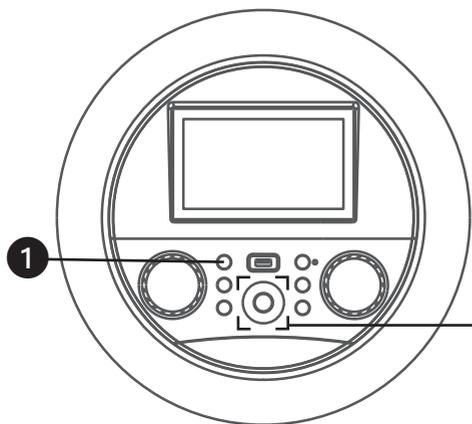

2

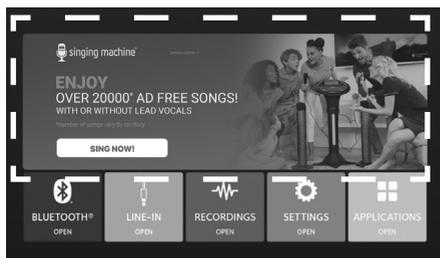

3



4

5

1 Connect the unit as described previously. Press the **⏻ (ON/STANDBY)** button to turn the unit on. The function indicator will light up.

2 Select **Singing Machine Karaoke** icon using the touch screen or **◀/▶/▲/▼** Navigation and **▶|| (PLAY/PAUSE/ENTER)** buttons to enter Singing Machine Karaoke Store page.


3 Select **"Sign up"** and follow the on screen instructions to register your machine.

4 After signing up, select "Log In" to log into your account. Select Singing Machine Karaoke icon at home screen to go to the Singing Machine Karaoke Store home screen directly.


5 Select your favorite songs using the touch screen to playback.

Operation


Accessing the Singing Machine Karaoke Catalog (Continued)

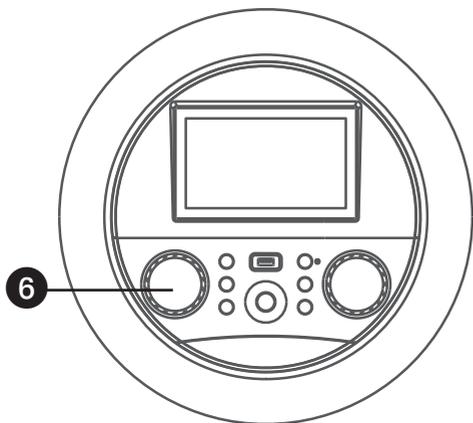

6 Adjust the **MUSIC VOLUME** control as desired.

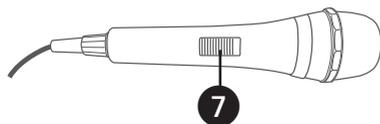

7 Connect the microphone(s) and slide the **ON/OFF** switch on the microphone to the ON position.

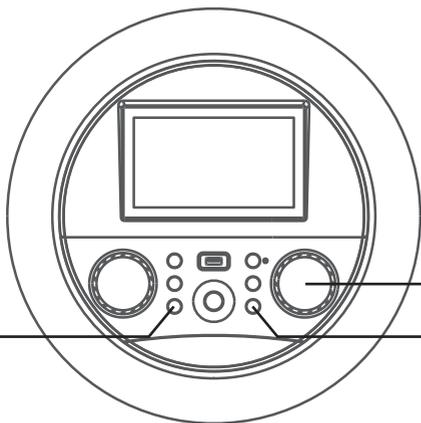


8 Adjust the **MIC VOLUME/ECHO** control as desired. Increasing this control will increase the volume of both microphones. Press then rotate the **MIC VOLUME/ECHO** control as desired to add an echo effect to your voice. Rotate towards **MAX** to increase the echo.

9 Press **↩ (RETURN)** button to go back to the previous screen.

10 Press **🏠 (HOME)** button to go to the home screen while in any mode or screen. Press and hold the **🏠 (HOME)** button to go to menu.

Operation

Accessing the Singing Machine Karaoke Catalog (Continued)

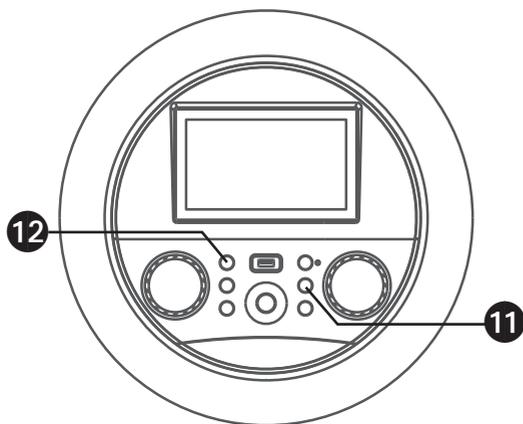

RECORD YOUR VOCAL PERFORMANCE:

11 To record your singing as well as the music, press the ● **(RECORD)** button. Recording will begin and the recording indicator will begin flashing red on-screen and the function indicator will begin flashing red.

When done recording, press the ● **(RECORD)** button again; the function indicator will stop flashing.


Notes:

- You cannot start recording until the USB drive is inserted.
- Insert the USB flash drive into the USB slot on the unit.

12 Press the ⏻ **(ON/STANDBY)** button to turn off the unit. The function indicator will turn off.


Operation

Applications

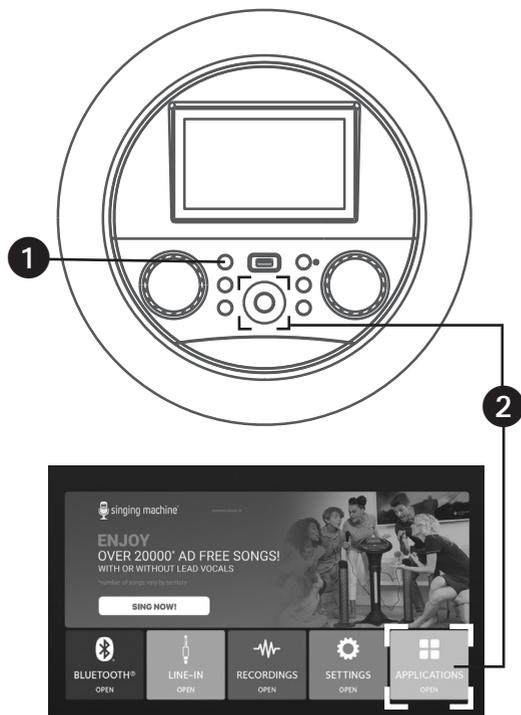

1 Connect the unit as described previously. Press the **⏻ (ON/STANDBY)** button to turn the unit on. The function indicator will light up.

2 Select **APPLICATIONS** icon using the touch screen or **◀/▶/▲/▼** navigation and **▶|| (PLAY/PAUSE/ENTER)** buttons on the control panel. All the built-in Apps will be shown.

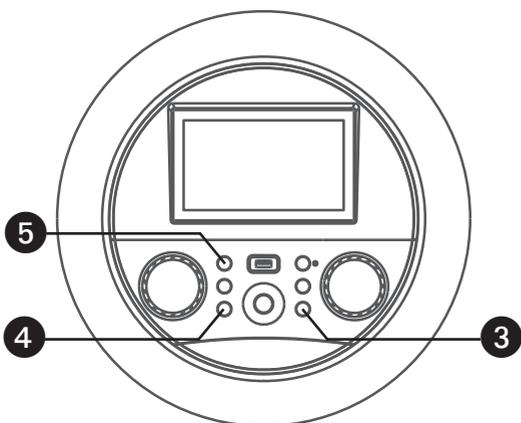


3 Press the **↶ (RETURN)** button on the panel to go back to the previous screen.

4 Press the **🏠 (HOME)** button on the panel to go to the home screen. Press and hold the **🏠 (HOME)** button to go to menu.

5 Press the **⏻ (ON/STANDBY)** button to turn off the unit. The function indicator will turn off.

Operation

Using a Bluetooth Device

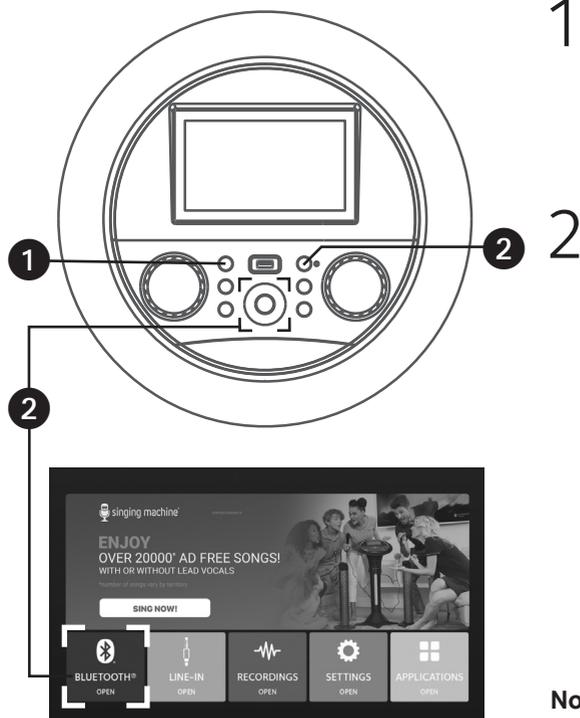

1 Connect the unit as described previously. Press the **⏻ (ON/STANDBY)** button to turn the unit on. The function indicator will light up.

2 Select **BLUETOOTH** icon using the touch screen or **◀/▶/▲/▼** navigation and **▶|| (PLAY/PAUSE/ENTER)** buttons to enter the bluetooth mode.

The unit automatically searches for and pairs a previously paired Bluetooth device (if previously paired). If no previously paired devices are present and/or you want to connect a new device, press and hold the **⌘** button; the indicator will flash alternatively blue and red for 60 seconds.






Note: You can also press and hold the **⌘** button to disconnect any paired devices in order to pair another device.

3 Turn on your device's Bluetooth option in settings to search for a discoverable device with a Bluetooth signal. Select "**Singing Machine**" from the device results on the Bluetooth menu.

Note: Also refer to the user manual of your Bluetooth device for detailed instructions.

Operation

Using a Bluetooth Device (Continued)

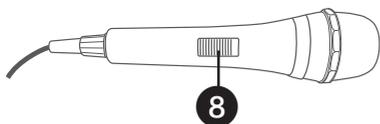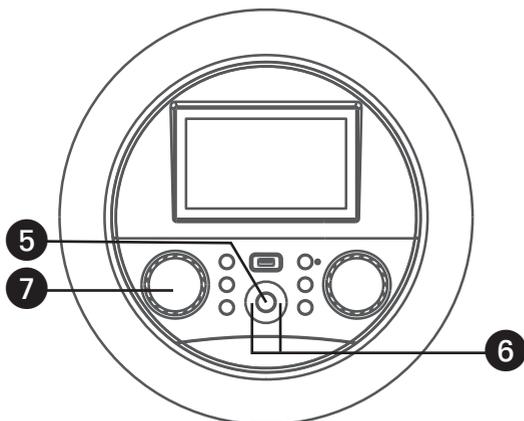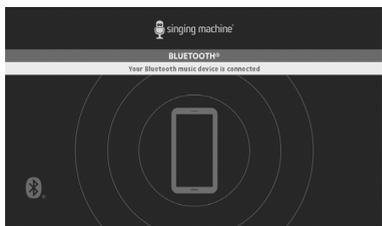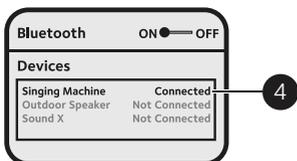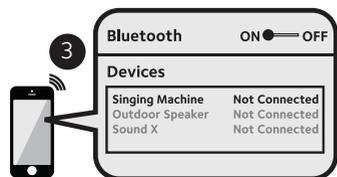

4 The screen will show that your Bluetooth device is connected successfully followed by a paired sound.

Notes:

- If your Bluetooth prompts you for a passcode during the pairing process, please enter "0000" to connect.
- On some Bluetooth devices, once pairing is complete, select your Bluetooth device as "Use as Audio Device" or similar.
- If connection is lost after successful pairing, check to make sure the distance between speaker and Bluetooth enabled device does not exceed 30 feet/10 meters.

5 To control your Bluetooth device from this unit, press the **▶|| (PLAY/PAUSE/ENTER)** button to start playback (music app must be open). Press the **▶|| (PLAY/PAUSE/ENTER)** button during playback to pause the song.


6 **SKIP:** Advance or go back one track by pressing the ◀ or ▶ (Navigation) button.

7 Adjust the **MUSIC VOLUME** control as desired.

8 Connect microphone(s) and slide the **ON/OFF** switch on the microphone to the ON position.

Operation


Using a Bluetooth Device (Continued)

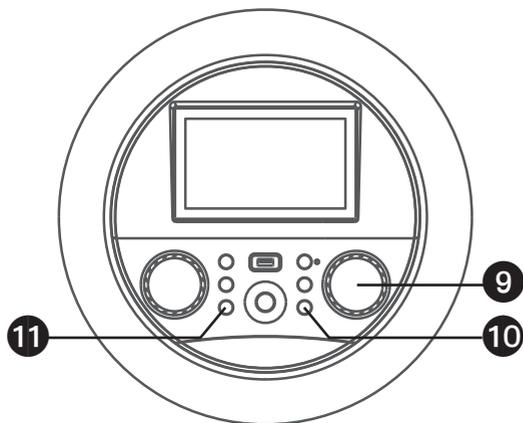

9 Adjust the **MIC VOLUME/ECHO** control as desired. Increasing this control will increase the volume of both microphones. Press then rotate the **MIC VOLUME/ECHO** control as desired to add an echo effect to your voice. Rotate towards **MAX** to increase the echo.

10 Press the ↶ (**RETURN**) button to go back to the previous screen.

11 Press the ⬆ (**HOME**) button to go to the home screen from any mode or screen. Press and hold the ⬆ (**HOME**) button to go to menu.

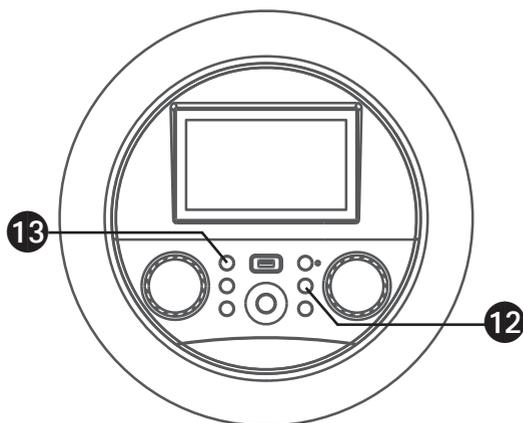

RECORD YOUR VOCAL PERFORMANCE:
12 To record your singing as well as the music, press the ● (**RECORD**) button. Recording will begin and the recording indicator will begin flashing red on-screen and the function indicator will begin flashing red.

When done recording, press the ● (**RECORD**) button again; the function indicator will stop flashing.


Notes:

- You cannot start recording until the USB drive is inserted.
- Insert the USB flash drive into the USB slot on the unit.

13 Press the ⏻ (**ON/STANDBY**) button to turn off the unit. The function indicator will turn off.

Operation

Using the LINE IN Jack

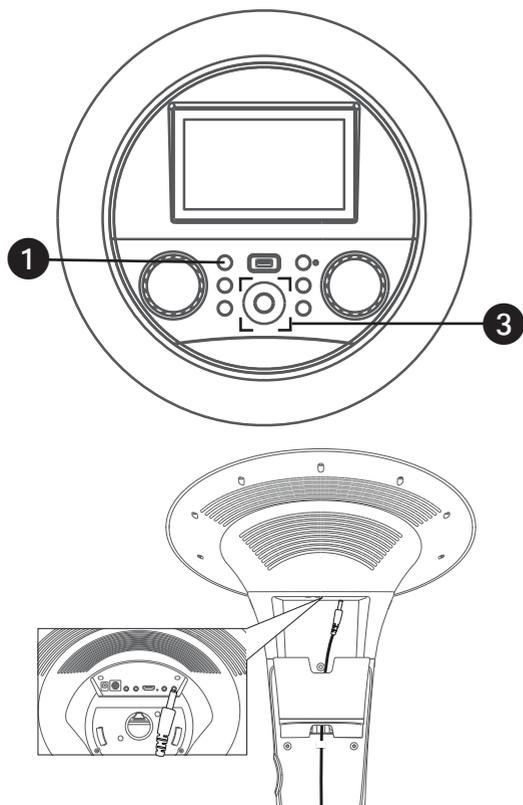


1 Connect the unit as described previously. Press the **⏻ (ON/STANDBY)** button to turn the unit on. The function indicator will light up.

2 Connect the external device by using an appropriate cable (3.5mm audio cable not included) to the **LINE IN Jack** on the rear of this unit as previous described. Connecting an external unit will allow the audio to be played through your Singing Machine.

Notes:


- It is highly recommended to set the volume on the auxiliary unit to 1/3 or lower to avoid distortion.
- Skipping files/tracks is not possible on this unit when using an external device.

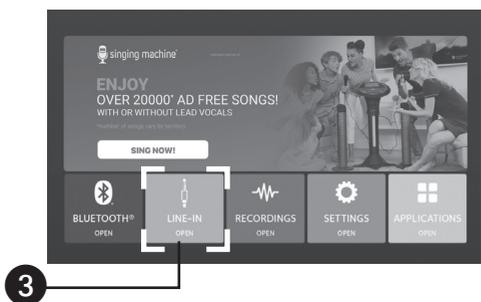


3 Select **LINE IN** icon using the touch screen or **◀/▶/▲/▼** navigation and **▶|| (PLAY/PAUSE/ENTER)** buttons to enter the line in mode. The function indicator will light green.

Operation


Using the LINE IN Jack (Continued)

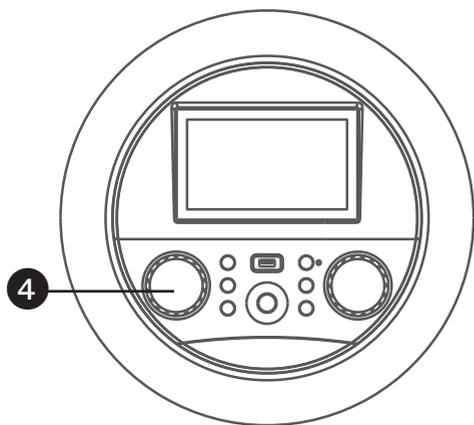

- 4 Adjust the **MUSIC VOLUME** control as desired.

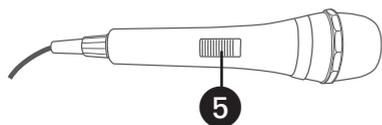

- 5 Connect microphone(s) and slide the **ON/OFF** switch on the microphone to the ON position.

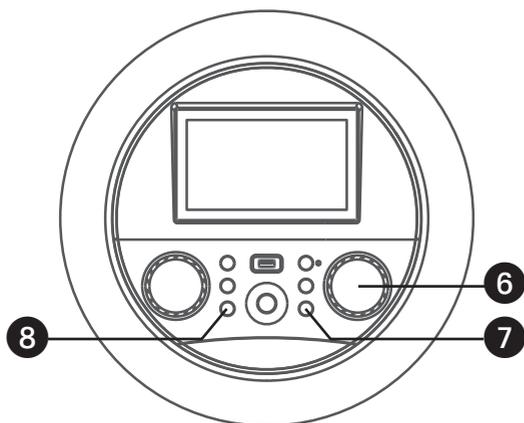


- 6 Adjust the **MIC VOLUME/ECHO** control as desired. Increasing this control will increase the volume of both microphones. Press then rotate the **MIC VOLUME/ECHO** control as desired to add an echo effect to your voice. Rotate towards MAX to increase the echo.

- 7 Press the ↶ (**RETURN**) button to go back to the previous screen.

- 8 Press the 🏠 (**HOME**) button to go to the home screen from any mode or screen. Press and hold the 🏠 (**HOME**) button to go to menu.

Operation

Using the LINE IN Jack (Continued)

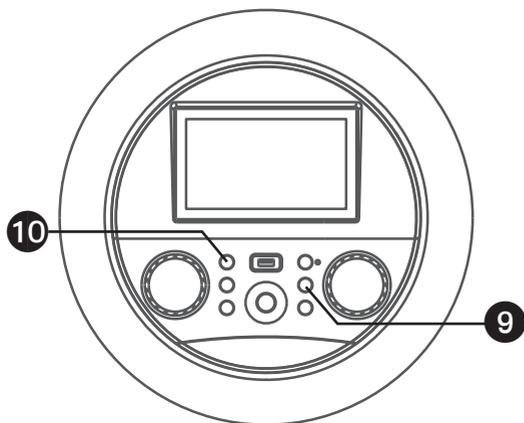

RECORD YOUR VOCAL PERFORMANCE:

9 To record your singing as well as the music, press the ● **(RECORD)** button. Recording will begin and the recording indicator will begin flashing red on-screen and the function indicator will begin flashing red.

When done recording, press the ● **(RECORD)** button again; the function indicator will stop flashing.



Notes:

- You cannot start recording until the USB drive is inserted.
- Insert the USB flash drive into the USB slot on the unit.

10 Press the ⏻ **(ON/STANDBY)** button to turn off the unit. The function indicator will turn off.

Operation

Playing Songs from the Recorded Files

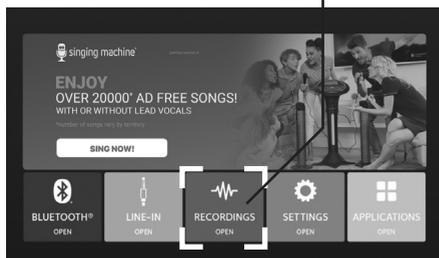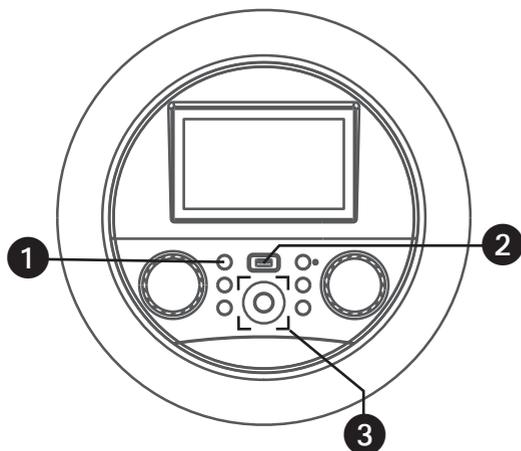

1 Connect the unit as described previously. Press the **⏻ (ON/STANDBY)** button to turn the unit on. The function indicator will light up.

2 Insert a USB flash drive into the USB port on the unit.

3 Select **RECORDINGS** icon using the touch screen or **◀/▶/▲/▼** Navigation and **▶|| (PLAY/PAUSE/ENTER)** buttons to enter. The function indicator will light orange.

4 Select a recorded audio file from the USB drive's song list using the touch screen or **▲/▼** Navigation buttons.


Then press the **▶||/ENTER** button on the control panel to start the recorded audio file. Press the **▶||/ENTER** button during playback to pause the file.

Note: To delete a file, press and hold the file on the touch screen.




Operation


Playing Songs from the Recorded Files (Continued)

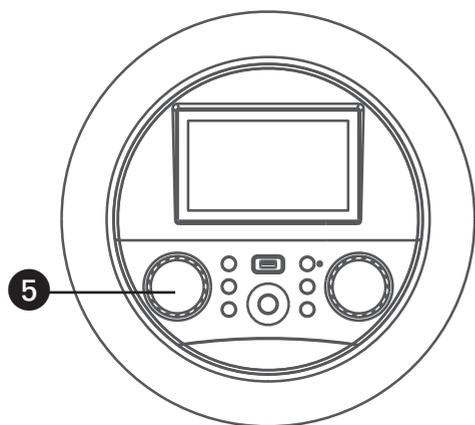

5 Adjust the **MUSIC VOLUME** control as desired.

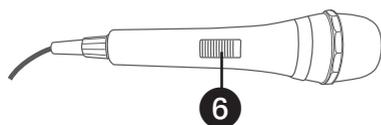

6 Connect microphone(s) and slide the **ON/OFF** switch on the microphone to the ON position.

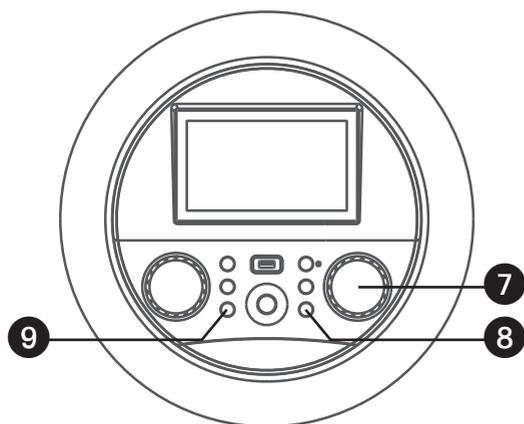


7 Adjust the **MIC VOLUME/ECHO** control as desired. Increasing this control will increase the volume of both microphones. Press then rotate the **MIC VOLUME/ECHO** control as desired to add an echo effect to your voice. Rotate towards **MAX** to increase the echo.

8 Press the **↶ (RETURN)** button to go back to the previous screen.

9 Press the **⬆ (HOME)** button to go to the home screen from any mode or screen. Press and hold the **⬆ (HOME)** button to go to menu.

Operation

Playing Songs from the Recorded Files (Continued)

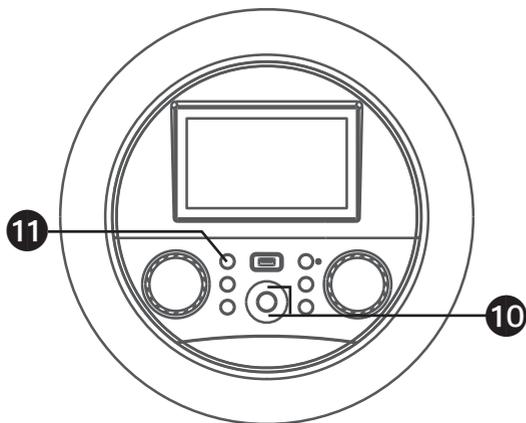

10 **SKIP:** Advance or go back one track by pressing the ▲ or ▼ (navigation) button.

11 Press the **⏻ (ON/STANDBY)** button to turn off the unit. The function indicator will turn off.

Troubleshooting Guide

Should this unit exhibit a problem, check the following before seeking service:

No Power

- Power is not on; press the **⏻ ON/STANDBY** button to turn power on.
- Confirm that the AC adapter is connected securely to the rear of the unit.
- Connect the unit to a different outlet.
- The normal function of the product may be disturbed by strong Electro-Magnetic Interference. If so, simply restart the product to resume normal operation by following the instruction manual. In case the function could not resume, please use the product in another location.

No Sound – General

- Music Volume is set to minimum; raise volume.
- If using an external device, raise the volume.

No sound from the microphone

- Make sure the microphone is firmly connected to the MIC 1 or MIC 2 jack.
- Make sure the mic's **ON/OFF** switch is set to the ON position.
- Make sure the **MIC VOLUME/ECHO** control is not set too low.

File(s) on USB jack not playing

- The file is corrupted; replace the file.
- The file is not in a format this unit will play.
- The connected USB device is not supported by the product.

The Bluetooth device cannot be paired or connected with the unit

- Ensure any other Bluetooth devices are turned off to avoid accidental pairing.
- You have not activated the Bluetooth function of your device; see page E16 or refer to the Bluetooth device user's manual.
- The system is not in pairing mode; press and hold the **Ⓜ** button to restart pairing.

The Music is not available on the unit after successfully connecting the Bluetooth

- Ensure your Bluetooth device can support the A2DP Bluetooth profile.
- The volume on the external Bluetooth device is set too low or muted; raise as desired.

The unit will not record

- No USB drive inserted or the USB drive is full. Move all recordings to your computer to make room.

Failed to connect to the Wi-Fi network

- The unit is not within the Wi-Fi signal range.
- Ensure the unit's Wi-Fi signal has NOT been turned off.
- Ensure you have entered the correct password.
- WPA3 security settings can cause connection issues. If you have WPA3 security, we recommend lowering to WPA2 or lower. Or contact us for further help.

Troubleshooting Guide (Continued)

No Internet connection

- Ensure the unit is not too far from your router (recommended maximum of 10 meters). If the Wi-Fi signal strength is weak, the password might not be verified as correct.
- The unit Date and Time have been set to synchronise to internet time by default. In the event that "Automatic date & time" (under Settings menu) function is set to OFF, you will need to set the date and time manually. If Date and Time have not been set correctly (e.g. December 31, 1969), you might not be able to access some websites.
- If the unit's Wi-Fi is connected to the router successfully. But you still cannot connect to the internet. You might need to check the Router's settings to verify if that the unit is not restricted from going online. You are highly recommended to refer to your router's instruction manual.
- To ensure the unit's Wi-Fi function works fine, you can connect your unit's Wi-Fi to your mobile device's hotspot with data service.
- If the Singing Machines unit's Wi-Fi is connected to the router successfully. But you still cannot connect to the internet. You might need to check for any internet connection problems on your router. Or check out the router's settings to verify if the unit is blocked from going online. You are highly recommended to refer to your router's instruction manual.
- To ensure the unit's Wi-Fi function works fine, you can connect your unit's Wi-Fi to your mobile device's hotspot with data service to verify.

Specifications

AUDIO

Output Power 60 Watts (RMS)

BLUETOOTH

Bluetooth Version V5.0

Working Distance Up to 30 feet/10 meters measured in open space

USB

Format FAT32

Maximum Compatibility 32GB

Wi-Fi frequency 2.4GHz/5GHz

GENERAL

Power 100-240V, 50-60Hz

Output 16.1VDC  3.5A Positive Center

Dimensions - Main Unit 18.7 x 18.7 x 36.7 inches (47.5 x 47.5 x 93.2cm)

Speaker tower 9.1 x 9.1 x 26.8 inches (23 x 23 x 68cm)

Weight - Main Unit 8.6Lbs (3.9kgs)

Speaker tower 7.7Lbs (3.5kgs)

Microphone -78 dB 600 Ohms impedance with 6.3 mm Dynamic Microphone

Line In 3.5mm Stereo Jack

Line Out 3.5mm Stereo Jack

Internal memory 1GB RAM, 8GB flash

Specifications are subject to change without notice.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks and logos by The Singing Machine Company, Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Advertencias

	PRECAUCIÓN RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR	
PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO quite la cubierta (ni la tapa posterior). NO HAY PIEZAS REPARABLES POR EL USUARIO ADENTRO. DERIVE LAS REPARACIONES A PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.		

AVISO DE LA FCC: Este equipo puede generar o usar energía de radio frecuencia. Los cambios o modificaciones realizados en el aparato pueden provocar interferencia perjudicial, a menos que dichas modificaciones estén autorizadas en el manual de instrucciones. El usuario puede perder toda autoridad para operar el equipo si realiza cambios o modificaciones sin autorización.

Este aparato cumple con la parte 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones que figuran a continuación: (1) Es probable que no cause interferencia perjudicial y (2) deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda llegar a causar un funcionamiento indeseado.

NOTA: Este equipo fue probado y se concluyó que cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales Clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites fueron pensados para proporcionar protección razonable ante la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radio frecuencia y, si no se lo instala y utiliza de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones radiales. No obstante, no existe ninguna garantía de que no se produzca interferencia en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, el usuario puede intentar corregir la interferencia de alguna/s de las siguientes maneras:

- Reorienta la antena receptora o ubíquela en otro lugar.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio y televisión para que lo asesore.

La información de clasificación está ubicada en la parte inferior de la unidad.

Advertencia: Los cambios o modificaciones efectuadas a esta unidad que no fueron expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento, podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.



TENSIÓN PELIGROSA: La luz intermitente con símbolo de flecha dentro de un triángulo pretende alertar al usuario de la presencia de tensión peligrosa no aislada dentro del paquete del producto, que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



ATENCIÓN: El signo de exclamación dentro de un triángulo pretende alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (reparaciones) en el material que acompaña a este producto.

ADVERTENCIA DE GOTEO: Este producto no se podrá exponer a goteo o salpicaduras, ni se podrá colocar encima del producto ningún objeto lleno con líquidos, como jarrones.

ADVERTENCIA DE VENTILACIÓN: La ventilación normal del producto no se debe bloquear para el uso previsto.

PRECAUCIÓN: PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, INSERTE COMPLETAMENTE UNA HOJA ANCHA DEL ENCHUFE A LA RANURA ANCHA.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR INCENDIOS O PELIGROS DE DESCARGA, NO EXPONGA ESTA UNIDAD A LA LLUVIA O HUMEDAD.

Ministerio de Industria de Canadá

Este dispositivo cumple con las normas industriales RSS exentas de licencia de Canadá. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Importante sobre seguridad

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este artefacto cerca del agua.
6. Límpielo únicamente con un paño seco.
7. No obstruya las aberturas para ventilación. Instálelo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No instale cerca de fuentes de calor, como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluso amplificadores) que produzcan calor.
9. No desafíe el fin de seguridad del enchufe polarizado o de conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas y una es más ancha que la otra. El enchufe de conexión a tierra tiene dos clavijas, y una tercera punta a tierra. La clavija ancha o la tercera punta se suministran para su seguridad. Si el enchufe suministrado no coincide con su tomacorriente, consulte con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
10. Evite pisar o apretar el cable de alimentación, especialmente en los enchufes, tomacorrientes y en el punto por donde salen del artefacto.
11. Utilice sólo los complementos y accesorios especificados por el fabricante.
12. Utilice la unidad sólo con el carro, soporte, trípode, repisa o mesa recomendados por el fabricante, o que se vendan junto con el producto. Cuando se utiliza un carro, tenga cuidado

cuando mueva el carro y artefacto junto a para evitar lesiones producidas por la caída del producto.

ADVERTENCIA SOBRE EL CARRO PORTÁTIL
(símbolo provisto por IRETAG)




13. Desenchufe este artefacto durante las tormentas eléctricas o cuando no se lo utilice durante períodos prolongados.
14. Derive todas las reparaciones al personal de reparaciones calificado. Es necesario reparar el artefacto cuando se encuentra dañado; por ejemplo, cuando el cable de suministro de energía o el enchufe están dañados, cuando se derrama líquido sobre la unidad o caen objetos dentro del mismo, cuando el producto ha estado expuesto a la lluvia o a la humedad, cuando no funciona con normalidad o cuando se ha caído.
15. **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este artefacto a la lluvia o la humedad. No coloque objetos llenos de agua, como jarrones, sobre el aparato.
16. El enchufe de conexión de CA se utiliza como dispositivo de desconexión eléctrica y deberá estar siempre accesible y en funcionamiento durante el uso previsto. Para desconectar completamente el aparato de la electricidad, el enchufe de conexión deberá quitarse por completo del tomacorriente de CA.
17. **PRECAUCIÓN:** Para reducir el riesgo de incendio o explosión no exponga las baterías al calor excesivo, como al rayo del sol, fuego u otras fuentes de calor.

Piezas incluidas

Asegúrese de que estén incluidos las siguientes piezas.



Torre de altavoces x 2

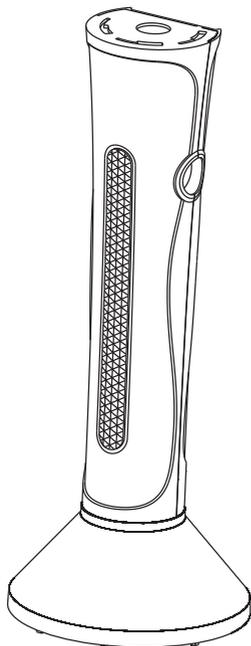


Pedestal



Unidad principal




Pie del pedestal x 4

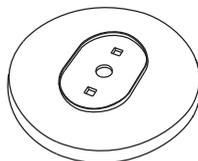

Base del parlante x 2



Cubierta del conector del pedestal




Micrófono con cable x 2



llave hexagonal



Manual

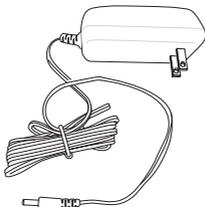


Adaptador de CA




Tornillos del pedestal x5
(Tornillos de cabeza hueca hexagonal
- 3 x 12)

Ensamblaje

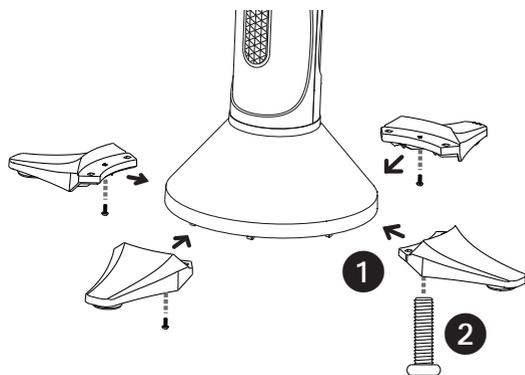


1

Instale los cuatro pies del pedestal en la base **1** del pedestal y asegúrelos con un tornillo **2** usando una llave hexagonal (incluida).

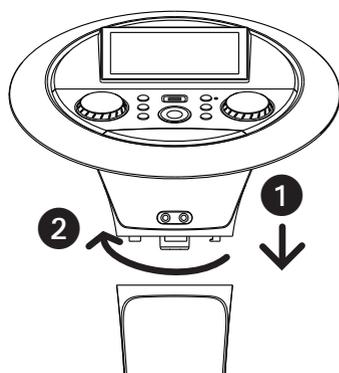

2

Introduzca la unidad principal en el pedestal **1** y luego, cuidadosamente, gire hacia la derecha **2** hasta que el orificio del tornillo en la base esté alineado con el orificio del tornillo en el pedestal.

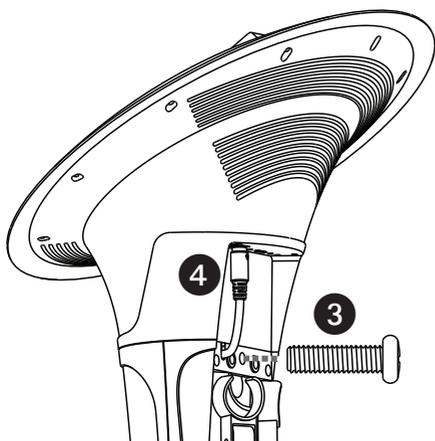


3

Introduzca y ajuste el último tornillo en la parte trasera del pedestal para asegurar en su lugar la unidad principal.

4


Conecte el cable del woofer del pedestal en el conector del woofer ubicado en la unidad principal.

Ensamblaje

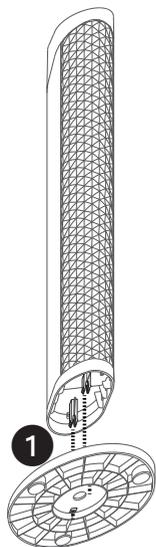

5


Coloque el altavoz de torre en el soporte del altavoz mientras alinea los orificios y presione **1**. Oirá un sonido de "clic" cuando esté bloqueado.

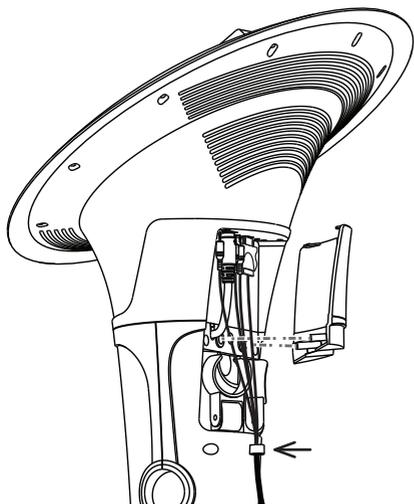

6


Conecte a la alimentación de corriente alterna, HDMI (si lo desea) y los parlantes como lo muestra la página S7. Puede usar las abrazaderas de administración de cables para administrar los cables. Ponga la cubierta del conector del pedestal sobre la parte trasera de la unidad principal. Oirá un "clic" al trabarla.

Ubicación de los controles (parte superior)

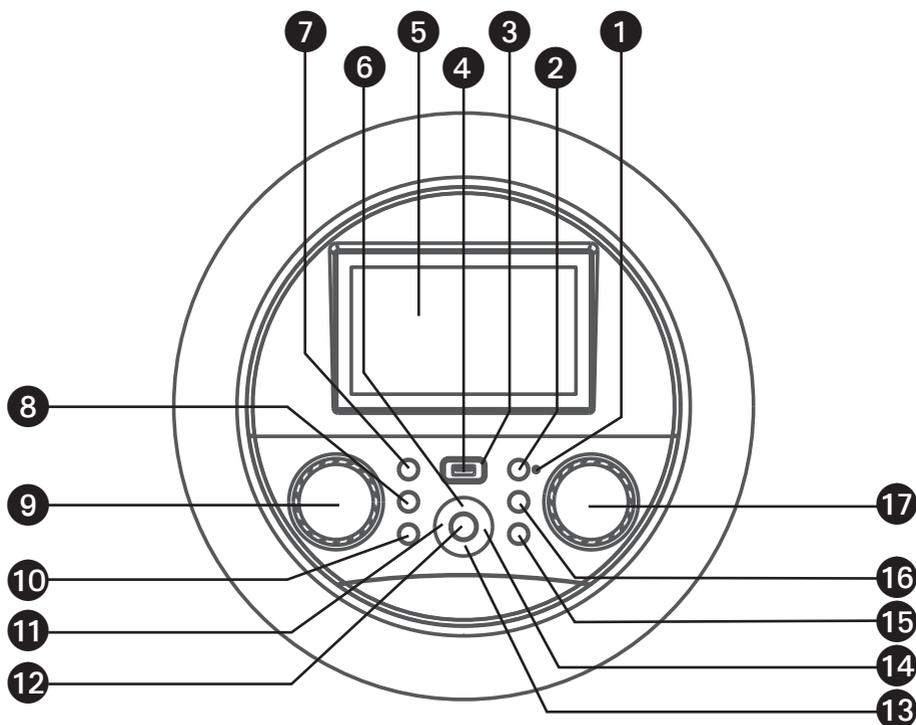

- | | | |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. Indicador de Bluetooth | 9. Control de VOLUMEN DE MÚSICA (MUSIC VOLUME) | Navigation Right) |
| 2. Botón de Bluetooth | 10. 🏠 Botón INICIO (HOME) | 15. ↶ Botón de VOLVER (RETURN) |
| 3. Indicador de FUNCIÓN | 11. ◀ Botón de Volver/ Navegación izquierda (Back/Navigation Left) | 16. ● BOTÓN GRABAR (RECORD) |
| 4. Puerto USB | 12. ▶ Botón REPRODUCIR/ PAUSAR/ACEPTAR (PLAY/ PAUSE/ENTER) | 17. Control de VOLUMEN DEL MICRÓFONO/ECO (MIC VOLUME/ECHO Control) |
| 5. Pantalla táctil | 13. ▼ Botón de Navegación hacia abajo (Navigation Down) | |
| 6. ▲ Botón de Navegación hacia arriba (Navigation Up) | 14. ▶ Botón de Siguiente/ Navegación derecha (Next/ | |
| 7. ⏻ Botón ENCENDIDO/ ESPERA (ON/STANDBY) | | |
| 8. 💡 Botón de LUCES (LIGHTS) | | |


Ubicación de los controles

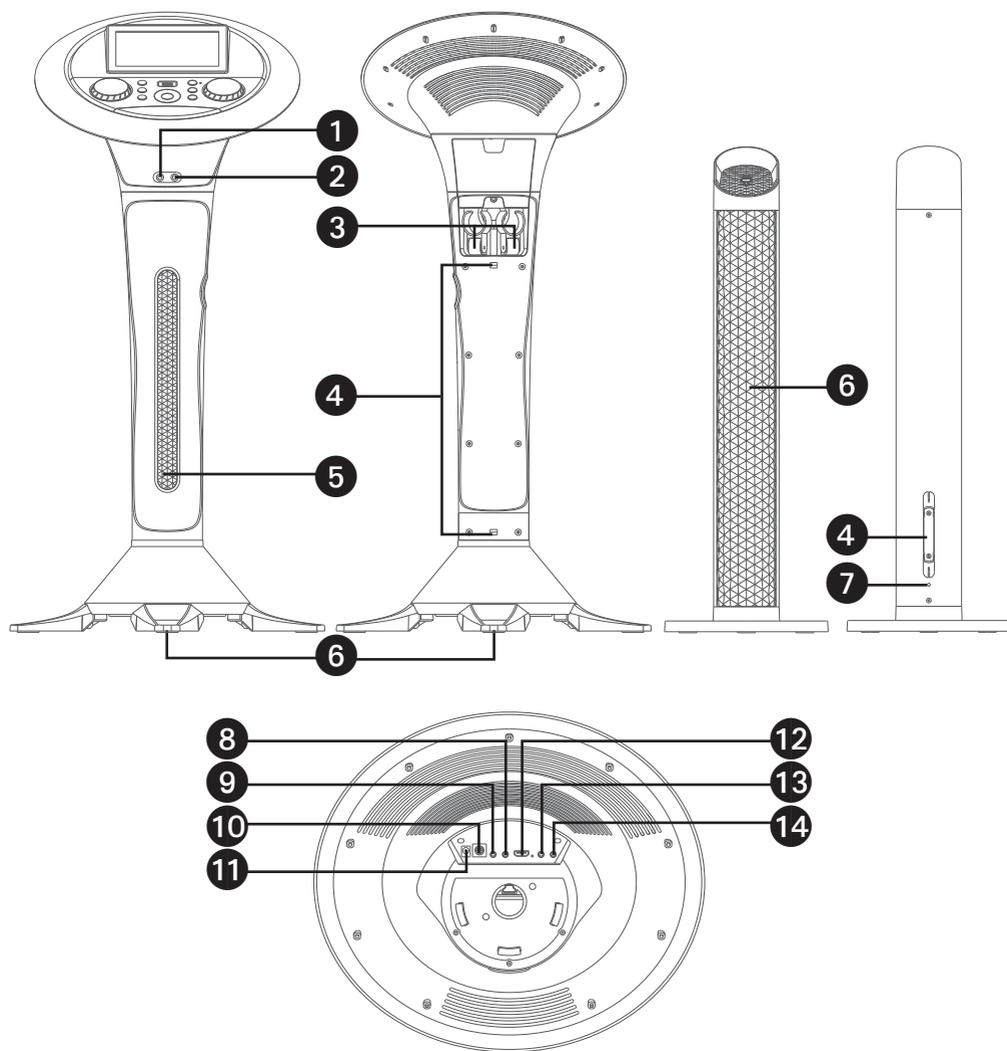

1. Conector para micrófono 1
2. Conector para micrófono 2
3. Porta micrófonos retráctiles
4. Sujetadores de control de cables
5. Luces
6. Altavoz
7. Cables del altavoz
8. Conector para torre de altavoces izquierda
9. Conector para torre de altavoces derecha
10. Conector de subwoofer
11. Conector de entrada de CC (DC IN)
12. Conector para HDMI (solo video)
13. Conector de salida de línea
14. Conector de línea de entrada

Conexiones

Conectar los micrófonos

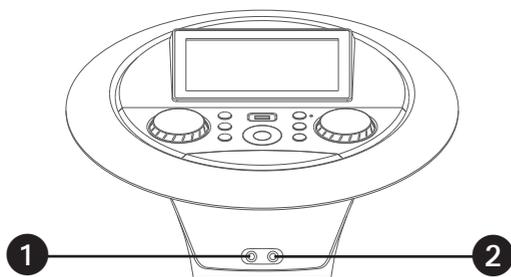


Micrófonos:

Conecte un micrófono a la entrada para micrófono 1 **1** como también a la entrada para micrófono 2 **2** (cuando lo desee).

Nota: No arroje o golpee el micrófono, puede dañar el micrófono o los parlantes. No enrosque el cable del micrófono porque causará daños en el cableado revestido.

Conectar la torre de parlantes

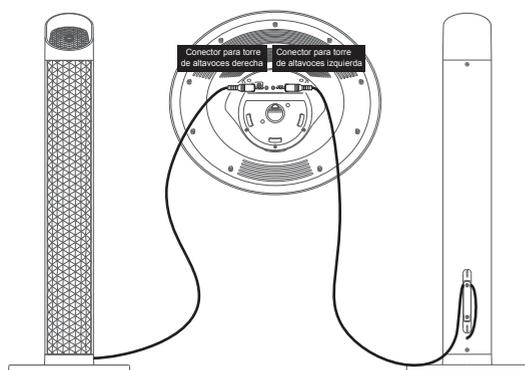


1 Para proteger los parlantes, asegúrese de que la unidad esté apagada y los controles de **VOLUMEN DE MÚSICA (MUSIC VOLUME)** y **VOLUMEN DEL MICRÓFONO (MIC VOLUME)** estén ajustados en mínimo.

2 Conecte las torres de altavoces izquierda y derecha a los conectores de la parte trasera de la unidad como se muestra.

3 Encienda el aparato y lentamente suba los controles de **VOLUMEN DE LA MÚSICA (MUSIC VOLUME)** y **VOLUMEN DEL MICRÓFONO (MIC VOLUME)** al nivel que le resulte cómodo.

NOTA: Puede usar las abrazaderas de administración de cables para administrar los cables.

Conexión a alimentación de CA

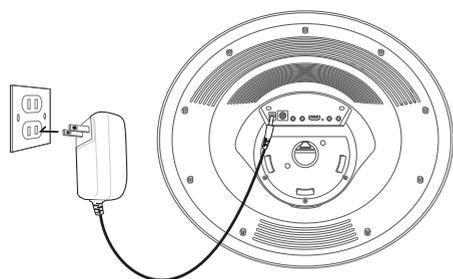

1 Introduzca el enchufe de CC del adaptador en el conector de entrada de CC ubicado en la unidad principal.

2 Introduzca el adaptador de CA en un tomacorriente de CA de ubicación conveniente con 120V de CA, 60 Hz.


3 Asegure el cable de alimentación en los sujetadores del cable de alimentación instalados previamente.

Conexiones

Nota:

- Haga todas las conexiones antes de enchufar el adaptador de CA al tomacorriente.
- El adaptador de CA tiene un enchufe polarizado que encaja en el tomacorriente de pared de una sola manera. Si el enchufe no cabe correctamente, gírelo y pruebe nuevamente. No fuerce y no lime ni corte la clavija ancha.

Conexión a la salida de línea (Line Out)

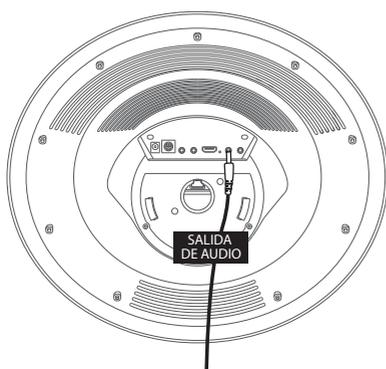


Esta unidad se puede conectar a otro sistema de audio para una mejor salida de audio por medio de un cable auxiliar (AUX) de 3,5 mm (no incluido).

Conecte un extremo del cable auxiliar (AUX) en el conector de **SALIDA DE LÍNEA (LINE OUT)** ubicado en la parte trasera de la máquina.

Conecte el otro extremo del cable auxiliar (AUX) en el conector de entrada de línea (Line In) en su dispositivo de audio. Tal vez deba consultar las instrucciones de su dispositivo de audio para obtener más detalles.

Conectar la unidad a una TV

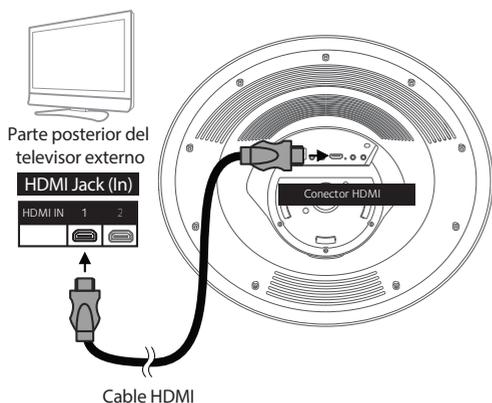

Aparecerán el video y las letras de canciones en la pantalla integrada. También puede conectar un televisor para mostrar una imagen más grande (siga los siguientes pasos):

Conecte el cable de HDMI (no incluido) en el conector de HDMI en la parte posterior de la unidad. Conecte el otro extremo del cable de HDMI en la entrada de HDMI de su televisor.


Notas:

- Esta unidad se puede usar con o sin televisor.
- También consulte la Guía de usuario de la unidad externa o televisor.

Conexiones

Pantalla táctil TFT

La pantalla táctil TFT se activará automáticamente cuando se encienda la unidad.

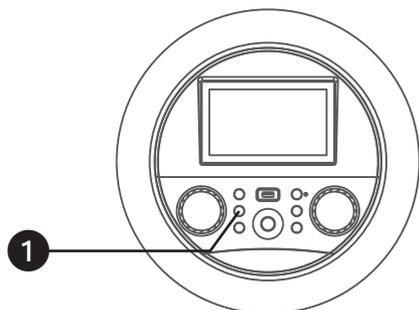


Modo de luz

Hay nueve modos de Luz. Oprima varias veces el botón  **LUCES (LIGHTS)** para seleccionar el modo de la siguiente manera:

Modo de luz 1~6: La unidad se sincronizará con la música que se reproduce.

Modo de luz 7~8: La unidad se encenderá con colores y patrones aleatorios.

Modo de luz 9: Los efectos de luz se apagarán.

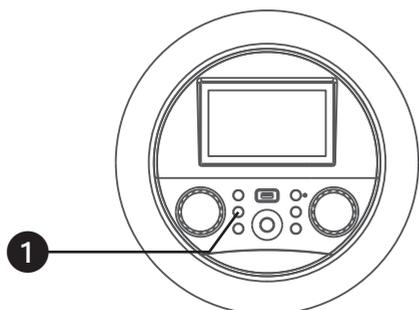

Ahorro de energía (Sistema de apagado automático - APS)

Esta unidad se pasará automáticamente a modo Protector de pantalla (Screen Saver) después de 10 minutos de inactividad, y se apagará automáticamente a los 15 minutos. Esta unidad se puede volver a encender oprimiendo una vez el botón  **ENCENDIDO/ESPERA (ON/STANDBY)**. APS es para el ahorro de energía.

Nota: Puede cambiar la configuración de ahorro de energía en la opción Wi-Fi y Configuración (Wi-Fi & Setting), consulte la sección de **Wi-Fi y Configuración**.

Funcionamiento

Wi-Fi y Configuraciones




1

Conecte la unidad como se describió previamente. Oprima el botón de **ENCENDIDO/ESPERA (ON/STANDBY)** para encender la unidad. La ventana de conexión Wi-Fi configurada aparecerá. Seleccione el icono de CONFIGURACIÓN (SET UP) en la pantalla táctil o el botón **REPRODUCIR/PAUSAR/ACEPTAR (PLAY/PAUSE/ENTER)** en el panel de control.



2

Seleccione su red Wi-Fi usando la pantalla táctil o los botones de **Navegación (Navigation)** en el panel de control.

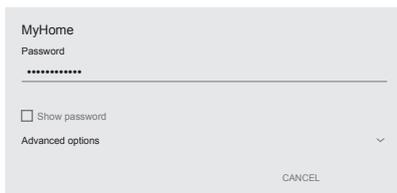

3

Use el teclado de la pantalla táctil para introducir su contraseña de Wi-Fi y oprima el botón de **ACEPTAR (ENTER)**. Aparecerá **“Conectado” (Connected)** si la conexión fue exitosa. Si no tuvo éxito, verifique la contraseña y la frecuencia de Wi-Fi, y vuelva a conectar.



4


Presione el botón **VOLVER (RETURN)** en el panel de control para volver a la pantalla anterior.

5

Presione el botón de **INICIO (HOME)** en el panel de control para ir a la pantalla de inicio. Mantenga presionado el botón **INICIO (HOME)** para ir al menú.

Funcionamiento

Wi-Fi y Configuraciones (continuación)

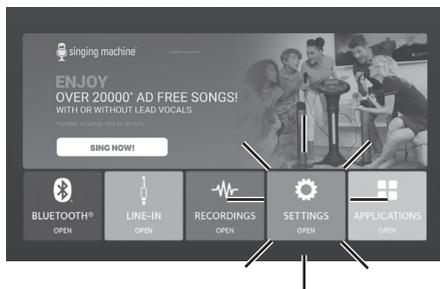

6

Siempre puede cambiar de red Wi-Fi, seleccionando el icono de **Wi-Fi Y CONFIGURACIONES (Wi-Fi & SETTINGS)** en la pantalla táctil o usando los botones de ▲/▼ **Navegación (Navigation)** y luego presione el botón **▶|| REPRODUCIR/PAUSAR/ACEPTAR (PLAY/PAUSE/ENTER)** en el panel de control para ingresar al modo de configuración de Wi-Fi.

7

Seleccione Wi-Fi y conéctese según lo descrito anteriormente, si desea conectarse a otra red.

8

Para ajustar el brillo, hora de apagado automático, tamaño de fuente, tamaño de pantalla táctil y HDMI, seleccione **Pantalla (Display)**.

9

Esta unidad tiene una configuración para bloquear la instalación de aplicaciones desconocidas, puede activarla o desactivarla desde **Seguridad (Security)**.

10

Seleccione **IDIOMAS E INFORMACIÓN (LANGUAGES & INPUT)** para cambiar los idiomas y entrada.

11

Seleccione para restablecer las configuraciones de fábrica de esta unidad.

12


Seleccione para configurar fecha y hora.

13

Seleccione para verificar la versión de esta unidad.


14

Seleccione para buscar las configuraciones.

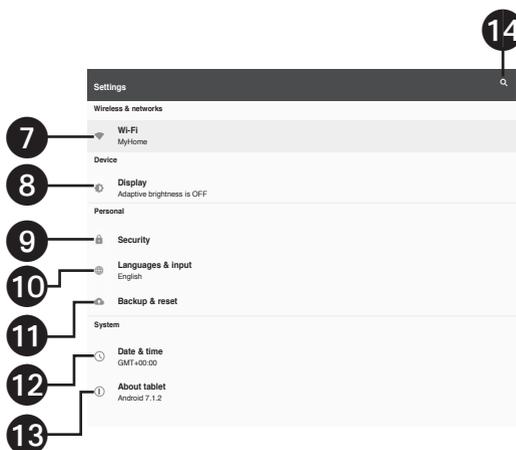


Funcionamiento

Acceso al catálogo de karaoke de Singing Machine

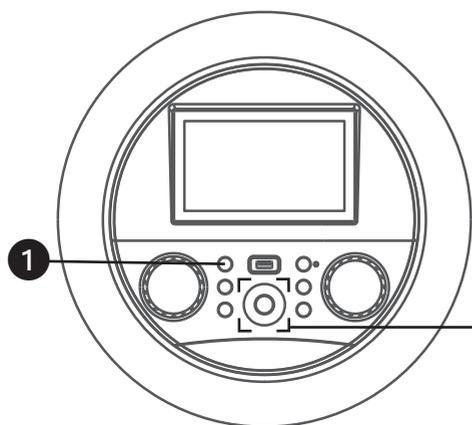

1

Conecte la unidad como se describió previamente. Oprima el botón de **ENCENDIDO/ESPERA (ON/STANDBY)** para encender la unidad. El indicador de función se iluminará.

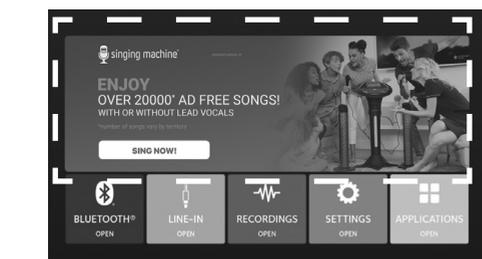

2

El icono de **Singing Machine Karaoke** usando la pantalla táctil o **◀/▶/▲/▼ Navegación (Navigation)** y los botones **▶|| REPRODUCIR/PAUSAR/ACEPTAR (PLAY/PAUSE/ENTER)** para ingresar a la página de la tienda de Karaoke (Karaoke Store) de Singing Machine.

3

Seleccione **"Registrarse"** (Sign up) y siga las instrucciones en pantalla para registrar su máquina.



4


Después de registrarse, seleccione **"Iniciar sesión"** (Log In) para iniciar sesión en su cuenta. Seleccione el icono de Singing Machine Karaoke en la pantalla de inicio para ir a la página de inicio de la tienda de Karaoke (Karaoke Store) de Singing Machine directamente.

5


Seleccione sus canciones favoritas usando la pantalla táctil para reproducirlas.

Funcionamiento


Acceso al catálogo de karaoke de Singing Machine (continuación)

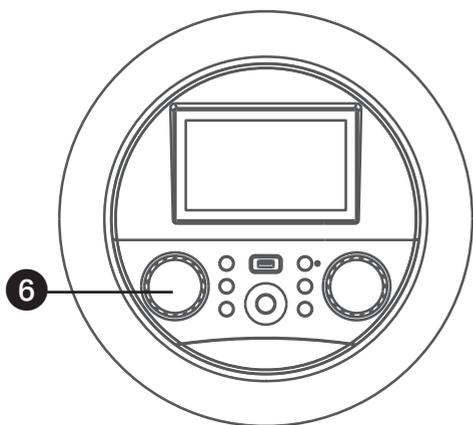

6 Ajuste el control de **VOLUMEN DE LA MÚSICA (MUSIC VOLUME)** según lo desee.

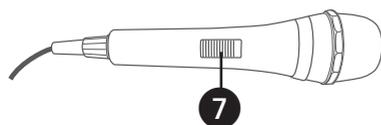

7 Conecte los micrófonos y ubique el interruptor de **ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF)** del micrófono en la posición de ENCENDIDO (ON).

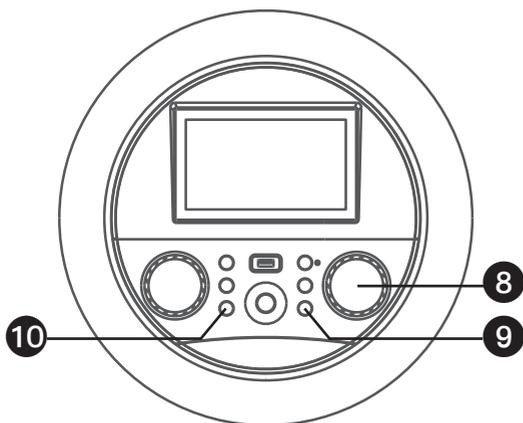

8 Ajuste el control de **VOLUMEN DEL MICRÓFONO/ECO (MIC VOLUME/ECHO)** hasta el nivel deseado. Al aumentar el nivel de este control se incrementará el volumen de los dos micrófonos.


Oprima y luego gire el control de **VOLUMEN DEL MICRÓFONO/ECO (MIC VOLUME/ECHO)** según corresponda, para darle un efecto de eco a su voz. Gire hacia MAX para aumentar el eco.

9 Presione el botón **VOLVER (RETURN)** para volver a la pantalla anterior.

10 Presione el botón de **INICIO (HOME)** para ir a la pantalla de inicio mientras está en cualquier modo o pantalla. Mantenga presionado el botón **INICIO (HOME)** para ir al menú.

Funcionamiento

Acceso al catálogo de karaoke de Singing Machine (continuación)

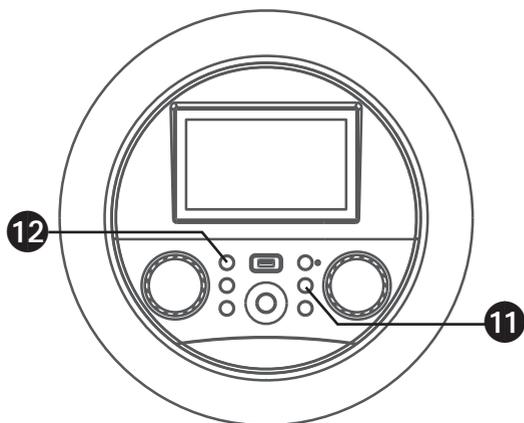

GRABAR SU INTERPRETACIÓN VOCAL :

1 1 Para grabarse cantando y también para grabar música, oprima el botón ● **GRABAR (RECORD)**. Comenzará la grabación y el indicador de grabación aparecerá en pantalla y el indicador de función comenzará a parpadear en rojo.

Cuando termine de grabar, oprima el botón de ● **GRABAR (RECORD)** otra vez, y el indicador de función dejará de parpadear.


Notas:

- No puede empezar a grabar hasta no introducir el dispositivo USB.
- Inserte el dispositivo flash USB en la ranura USB de la unidad.

1 2 Oprima el botón **ENCENDIDO/EN ESPERA (ON/STANDBY)** para apagar la unidad. El indicador de función se apagará.


Funcionamiento

Aplicaciones

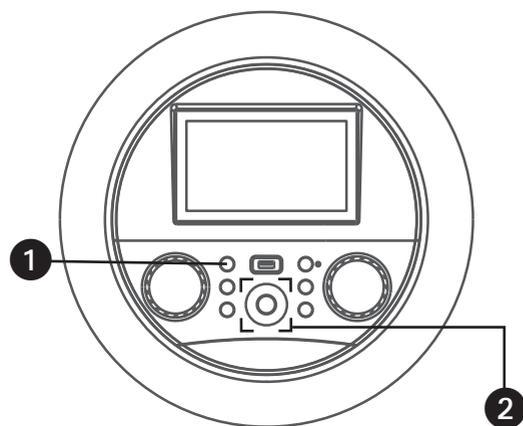


1 Conecte la unidad como se describió previamente. Oprima el botón de **ENCENDIDO/ESPERA (ON/STANDBY)** para encender la unidad. El indicador de función se iluminará.

2 Seleccione el icono de **APLICACIONES (APPLICATIONS)** usando la pantalla táctil o **◀/▶/▲/▼ Navegación (Navigation)** y los botones de **▶|| REPRODUCIR/PAUSAR/ACEPTAR (PLAY/PAUSE/ENTER)** en el panel de control. Aparecerán todas las Aplicaciones integradas.

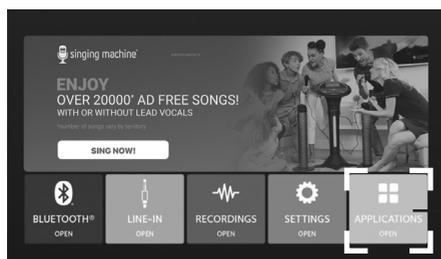

3 Presione el botón **↶ VOLVER (RETURN)** en el panel para volver a la pantalla anterior.


4 Presione el botón de **↑ INICIO (HOME)** en el panel para ir a la pantalla de inicio. Mantenga presionado el botón **↑ INICIO (HOME)** para ir al menú.

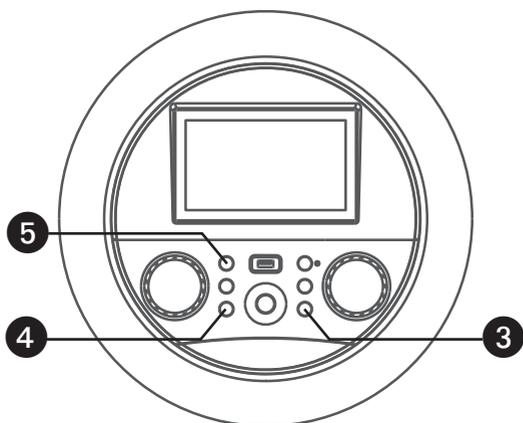

5 Oprima el botón **ENCENDIDO/EN ESPERA (ON/STANDBY)** para apagar la unidad. El indicador de función se apagará.

Funcionamiento

Utilizar un dispositivo con Bluetooth

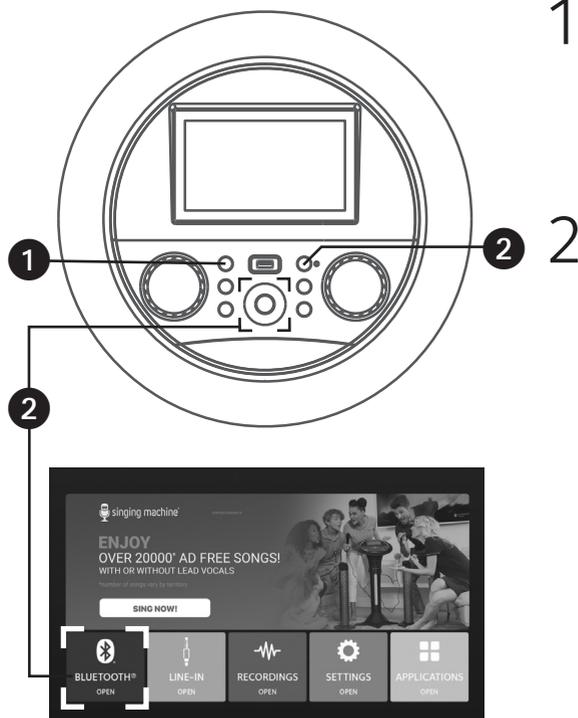

1 Conecte la unidad como se describió previamente. Oprima el botón de **ENCENDIDO/ESPERA (ON/STANDBY)** para encender la unidad. El indicador de función se iluminará en color azul.

2 Seleccione el icono de **BLUETOOTH** usando la pantalla táctil o **◀/▶/▲/▼ Navegación (Navigation)** y los botones **▶|| REPRODUCIR/PAUSAR/ACEPTAR (PLAY/PAUSE/ENTER)** para ingresar a modo Bluetooth.

La unidad automáticamente busca y se empareja con un dispositivo de Bluetooth anteriormente emparejado (si se emparejó previamente). Si no hay dispositivos anteriormente emparejados o si desea conectarse a un nuevo dispositivo, mantenga presionado el botón **Ⓡ**; el indicador parpadeará alternativamente en azul y rojo por 60 segundos.






Nota: También puede mantener presionado el botón **Ⓡ** para desconectar los dispositivos emparejados y poder emparejar otro dispositivo.

3 Encienda la opción Bluetooth en su dispositivo, desde el menú de configuración, para buscar un dispositivo reconocible con señal Bluetooth. Seleccione **“Singing Machine”** en los resultados del dispositivo en el menú de Bluetooth.

Nota: También consulte el manual de usuario de su dispositivo con Bluetooth para más instrucciones.

Funcionamiento

Utilizar un dispositivo con Bluetooth (continuación)

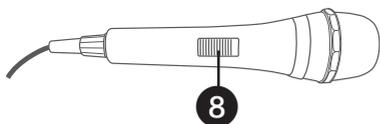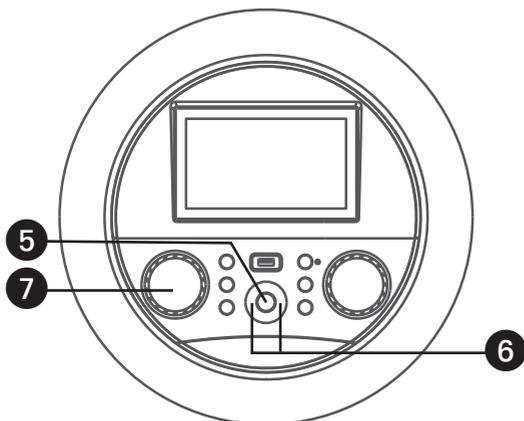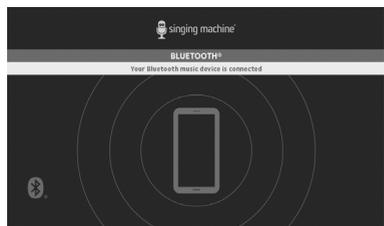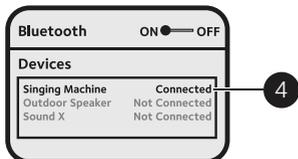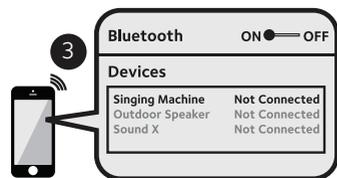

4 La pantalla mostrará que su dispositivo con Bluetooth está exitosamente conectado seguido de un sonido de emparejamiento.

Notas:

- Si el Bluetooth le pide un código durante el proceso de emparejamiento, ingrese "0000" para conectarse.
- En algunos dispositivos con Bluetooth, una vez finalizado el emparejamiento, elija su dispositivo con Bluetooth como "Usar como dispositivo de audio" o similar.
- Si la conexión se pierde luego de un emparejamiento exitoso, verifique que la distancia entre el altavoz y el dispositivo con Bluetooth no supere los 30 pies/10 metros.

5 Para controlar su dispositivo con Bluetooth desde esta unidad, oprima **▶|| REPRODUCIR/PAUSAR/ACEPTAR (PLAY/PAUSE/ENTER)** para comenzar la reproducción (la aplicación de música debe estar abierta). Presione **▶|| REPRODUCIR/PAUSAR/ACEPTAR (PLAY/PAUSE/ENTER)** durante la reproducción para pausar la canción.


6 **SALTO:** Avance o retroceda una pista presionando los botones ◀ o ▶ (**Navegación**).

7 Ajuste el control de **VOLUMEN DE LA MÚSICA (MUSIC VOLUME)** según lo desee.

8 Conecte los micrófonos y ubique el interruptor de **ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF)** del micrófono en la posición de ENCENDIDO (ON).

Funcionamiento

Utilizar un dispositivo con Bluetooth (continuación)

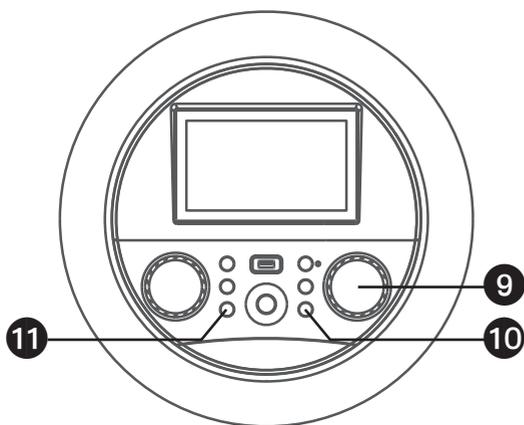


9 Ajuste el control de **VOLUMEN DEL MICRÓFONO/ECO (MIC VOLUME/ECHO)** hasta el nivel deseado. Al aumentar el nivel de este control se incrementará el volumen de los dos micrófonos.

Oprima y luego gire el control de **VOLUMEN DEL MICRÓFONO/ECO (MIC VOLUME/ECHO)** según corresponda, para darle un efecto de eco a su voz. Gire hacia **MAX** para aumentar el eco.

10 Presione **↩ VOLVER (RETURN)** para volver a la pantalla anterior.

11 Presione el botón de **🏠 INICIO (HOME)** para ir a la pantalla de inicio desde cualquier modo o pantalla. Mantenga presionado el botón **🏠 INICIO (HOME)** para ir al menú.

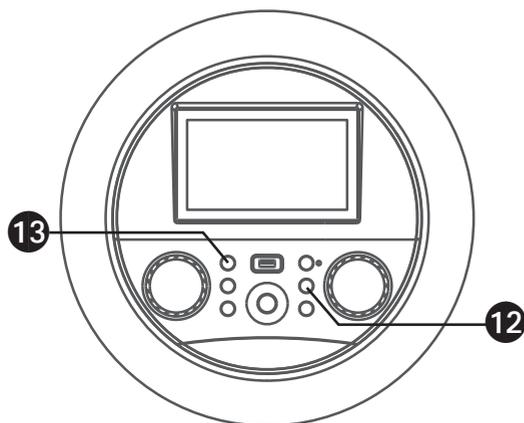

GRABAR SU INTERPRETACIÓN VOCAL:

12 Para grabarse cantando y también para grabar música, oprima el botón **● GRABAR (RECORD)**. Comenzará la grabación y el indicador de grabación aparecerá en pantalla y el indicador de función comenzará a parpadear en rojo.

Cuando finalice la grabación, oprima **● GRABAR (RECORD)** otra vez; el indicador de función dejará de parpadear.


Notas:

- No puede empezar a grabar hasta no introducir el dispositivo USB.
- Inserte el dispositivo flash USB en la ranura USB de la unidad

13 Oprima el botón **⏻ ENCENDIDO/EN ESPERA (ON/STANDBY)** para apagar la unidad. El indicador de función se apagará.

Funcionamiento

Usar conector de ENTRADA de línea

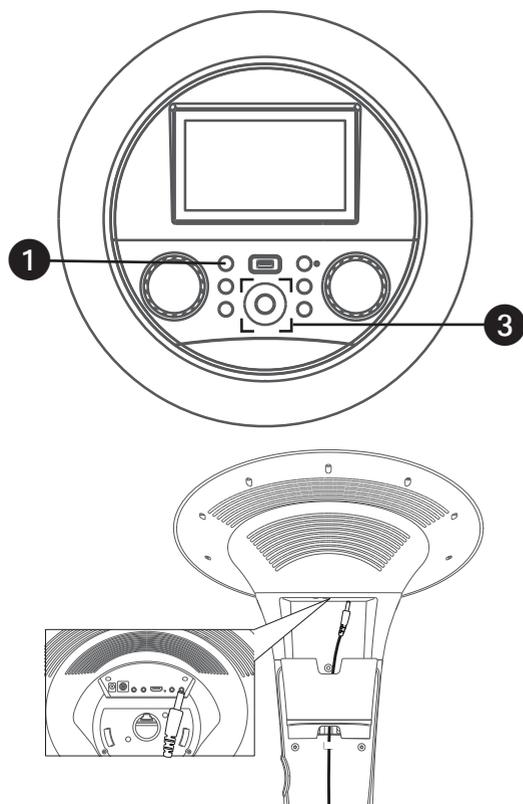

1 Conecte la unidad como se describió previamente. Oprima el botón de **ENCENDIDO/ESPERA (ON/STANDBY)** para encender la unidad. El indicador de función se iluminará.

2 Conecte el dispositivo externo usando el cable correspondiente (cable de audio de 3,5mm no incluido) conectado al conector de **entrada de línea (LINE IN)** en la parte posterior de esta unidad, según lo descrito antes. Conectar una unidad externa permitirá reproducir audio a través de su Singing Machine.

Notas:


- Se recomienda que configure el volumen en la unidad auxiliar a 1/3 o menos para evitar distorsiones.
- No es posible saltar archivos o pistas en esta unidad cuando se usa un dispositivo externo.



3 Seleccione el icono **ENTRADA DE LÍNEA (LINE IN)** usando la pantalla táctil o los botones **◀/▶/▲/▼** de navegación y **▶|| REPRODUCIR/PAUSAR/ACEPTAR (PLAY/PAUSE/ENTER)** para ingresar al modo de entrada de línea. El indicador de función se iluminará en color verde.


Funcionamiento

Usar conector de ENTRADA de línea (continuación)

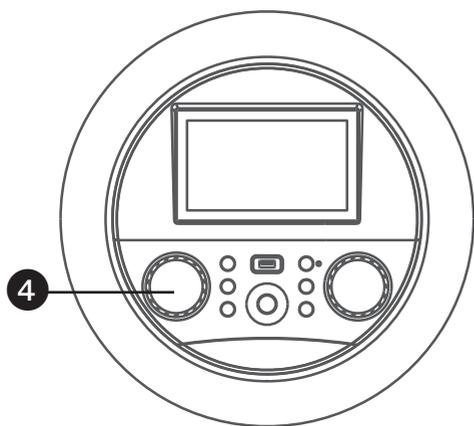


4

Ajuste el control de **VOLUMEN DE LA MÚSICA (MUSIC VOLUME)** según lo desee.



5

Conecte los micrófonos y ubique el interruptor de **ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF)** del micrófono en la posición de ENCENDIDO (ON).

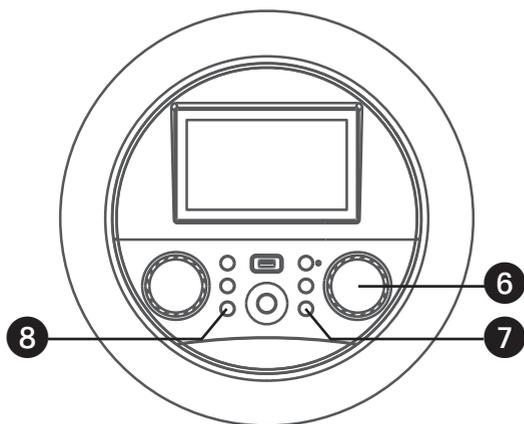

6

Ajuste el control de **VOLUMEN DEL MICRÓFONO/ECO (MIC VOLUME/ECHO)** hasta el nivel deseado. Al aumentar el nivel de este control se incrementará el volumen de los dos micrófonos.

Oprima y luego gire el control de **VOLUMEN DEL MICRÓFONO/ECO (MIC VOLUME/ECHO)** según corresponda, para darle un efecto de eco a su voz. Gire hacia MAX para aumentar el eco.

7


Presione **VOLVER (RETURN)** para volver a la pantalla anterior.

8

Presione el botón de **INICIO (HOME)** para ir a la pantalla de inicio desde cualquier modo o pantalla. Mantenga presionado el botón **INICIO (HOME)** para ir al menú.

Funcionamiento

Usar conector de ENTRADA de línea (continuación)

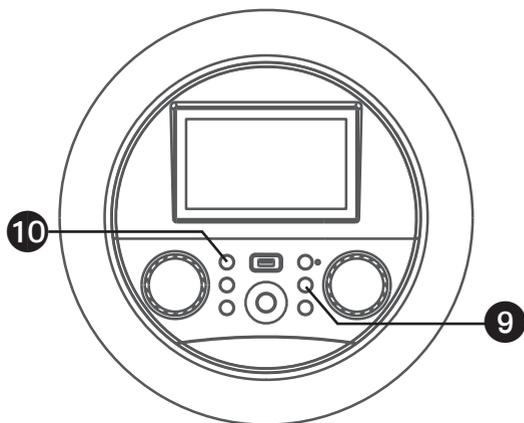

GRABAR SU INTERPRETACIÓN VOCAL:

9 Para grabarse cantando y también para grabar música, oprima el botón **● GRABAR (RECORD)**. Comenzará la grabación y el indicador de grabación aparecerá en pantalla y el indicador de función comenzará a parpadear en rojo.

Cuando finalice la grabación, oprima **● GRABAR (RECORD)** otra vez; el indicador de función dejará de parpadear.



Notas:

- No puede empezar a grabar hasta no introducir el dispositivo USB.
- Inserte el dispositivo flash USB en la ranura USB de la unidad.

10 Oprima el botón **⏻ ENCENDIDO/EN ESPERA (ON/STANDBY)** para apagar la unidad. El indicador de función se apagará.

Funcionamiento

Reproducir canciones desde archivos grabados

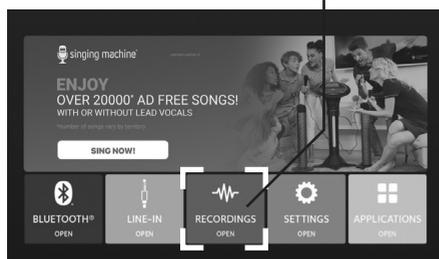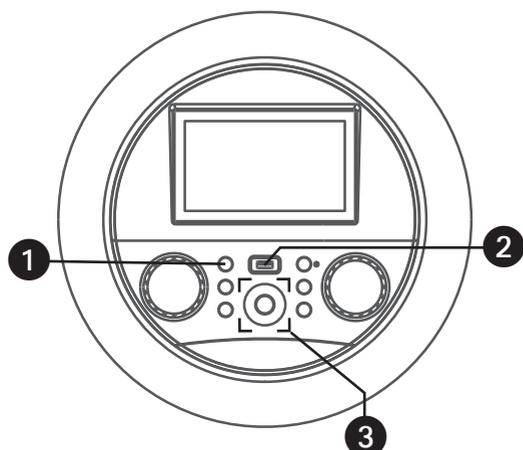

1

Conecte la unidad como se describió previamente. Oprima el botón de **ENCENDIDO/ESPERA (ON/STANDBY)** para encender la unidad. El indicador de función se iluminará.

2

Introduzca un dispositivo flash USB en el puerto USB de la unidad.

3

Seleccione **GRABACIONES (RECORDINGS)** usando la pantalla táctil o **◀/▶/▲/▼ Navegación (Navigation)** y **▶▶ REPRODUCIR/PAUSAR/ACEPTAR (PLAY/PAUSE/ENTER)** para ingresar. El indicador de función se iluminará en color naranja.

4

Seleccione un archivo de audio grabado de la lista de canciones del dispositivo USB usando la pantalla táctil o los botones **▲/▼** de **Navegación (Navigation)**.


Luego, oprima **▶▶ REPRODUCIR/PAUSAR/ACEPTAR (PLAY/PAUSE/ENTER)** en el panel de control para comenzar la reproducción del archivo de audio grabado. Oprima **▶▶ REPRODUCIR/PAUSAR/ACEPTAR (PLAY/PAUSE/ENTER)** durante la reproducción para pausar el archivo.

Nota: Para borrar un archivo, selecciónelo en la pantalla táctil.




Funcionamiento

Reproducir canciones desde archivos grabados (continuación)

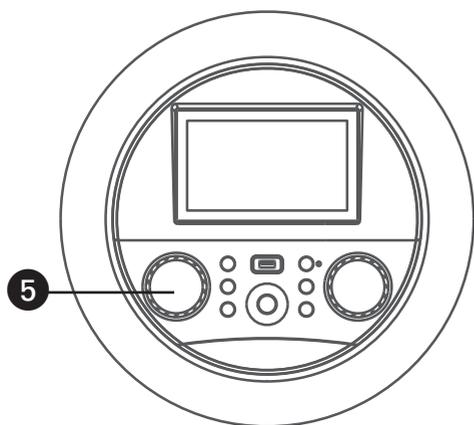

5

Ajuste el control de **VOLUMEN DE LA MÚSICA (MUSIC VOLUME)** según lo desee.

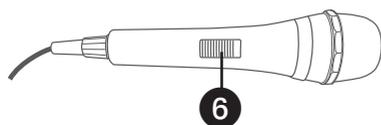


6

Conecte los micrófonos y ubique el interruptor de **ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF)** del micrófono en la posición de ENCENDIDO (ON).

7

Ajuste el control de **VOLUMEN DEL MICRÓFONO/ECO (MIC VOLUME/ECHO)** hasta el nivel deseado. Al aumentar el nivel de este control se incrementará el volumen de los dos micrófonos.

Oprima y luego gire el control de **VOLUMEN DEL MICRÓFONO/ECO (MIC VOLUME/ECHO)** según corresponda, para darle un efecto de eco a su voz. Gire hacia MAX para aumentar el eco.

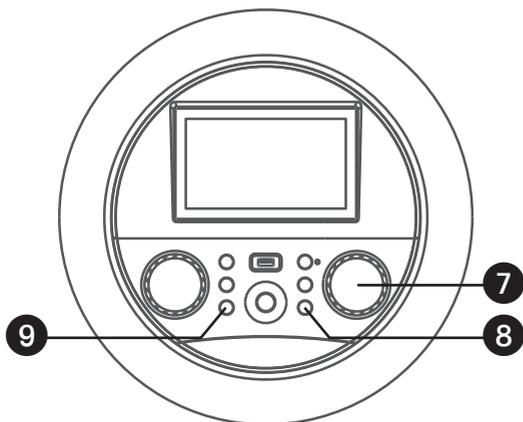

8


Presione **VOLVER (RETURN)** para volver a la pantalla anterior.

9

Presione el botón de **INICIO (HOME)** para ir a la pantalla de inicio desde cualquier modo o pantalla. Mantenga presionado el botón **INICIO (HOME)** para ir al menú.

Funcionamiento

Reproducir canciones desde archivos grabados (continuación)

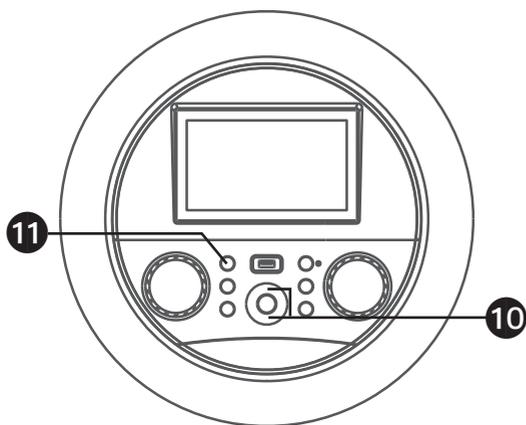

10 **SALTO:** Avance o retroceda una pista presionando los botones ▲ or ▼ **(Navegación).**

11 Oprima el botón **ENCENDIDO/EN ESPERA (ON/STANDBY)** para apagar la unidad. El indicador de función se apagará.

Guía de Resolución de Problemas

Si esta unidad presentara un problema, lea el siguiente cuadro antes de llamar al servicio técnico.

No hay energía

- La unidad no está encendida; oprima el botón  **ENCENDIDO/ESPERA (ON/STANDBY)** para encenderla.
- Verifique que el adaptador de CA esté conectado de forma segura en la parte trasera de la unidad.
- Conecte la unidad a otro tomacorriente.
- El funcionamiento normal del producto puede verse afectado por una fuerte interferencia electromagnética. En ese caso, solo reinicie el producto para reanudar el funcionamiento normal, siguiendo el manual de instrucciones. En caso de que no se pueda reanudar el funcionamiento, use el producto en otro lugar.

No hay sonido - General

- El Volumen de la música está en mínimo: suba el volumen.
- Si utiliza un dispositivo externo, suba el volumen.

No hay sonido desde el micrófono

- Asegúrese de que el micrófono está firmemente conectado a la entrada para el **MICRÓFONO 1** o **2**.
- Asegúrese de que el interruptor de **ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF)** se encuentre en posición ENCENDIDO (ON).
- Asegúrese de que los controles de **VOLUMEN DEL MICRÓFONO/ECO (MIC VOLUME/ECHO)** no estén muy bajos.

No se reproducen los archivos en la entrada de USB

- El archivo está dañado; reemplácelo.
- El archivo no está en un formato que esta unidad pueda reproducir.
- El producto no admite el dispositivo de USB conectado.

El dispositivo con Bluetooth no se puede emparejar o conectar con la unidad.

- Asegúrese de que los otros dispositivos con Bluetooth estén apagados para evitar el emparejamiento accidental.
- No ha activado la función Bluetooth de su dispositivo; consulte la página S16 o el manual del usuario del dispositivo con Bluetooth.
- La unidad no está en modo de emparejamiento; mantenga presionado el botón  para reiniciar el emparejamiento.

La música no está disponible en la unidad luego de conectar de manera exitosa el Bluetooth.

- Asegúrese de que su dispositivo con Bluetooth es compatible con el perfil Bluetooth A2DP.
- El volumen del dispositivo externo con Bluetooth está muy bajo o en silencio; súbalo según lo deseado.

La unidad no graba

- No se introdujo un dispositivo USB o el dispositivo USB está lleno. Mueva todas las grabaciones a su computadora para hacer espacio.

No se pudo conectar a la red Wi-Fi

- La unidad no está dentro del rango de alcance de la señal de Wi-Fi.
- Asegúrese de que la señal Wi-Fi de la unidad NO se haya apagado.
- Asegúrese de haber introducido la contraseña correcta.
- La configuración de seguridad WPA3 puede causar problemas de conexión. Si tiene seguridad WPA3, le recomendamos que baje a WPA2 o inferior. O póngase en contacto con nosotros para obtener más ayuda.

Guía de Resolución de Problemas (continuación)

Sin conexión a Internet

- Asegúrese de que la unidad no esté demasiado lejos de su enrutador (se recomienda un máximo de 10 metros). Si la intensidad de la señal Wi-Fi es débil, es posible que la contraseña ingresada no se verifique como correcta.
- La fecha y la hora de la unidad se han configurado para sincronizarse con la hora de Internet de forma predeterminada. En el caso de que la función "Fecha y hora automáticas" (en el menú Configuración) esté desactivada, deberá configurar la fecha y la hora manualmente. Si la fecha y la hora no se han configurado correctamente (p. ej., 31 de diciembre de 1969), es posible que no pueda acceder a algunos sitios web.
- Si el Wi-Fi de la unidad está conectado al enrutador con éxito. Pero todavía no puede conectarse a Internet. Es posible que deba verificar la configuración del enrutador para verificar si la unidad está bloqueada para conectarse. Se recomienda encarecidamente consultar el manual de instrucciones de su enrutador.
- Para asegurarse de que la función Wi-Fi de la unidad funcione bien, puede conectar el Wi-Fi de su unidad al punto de acceso de su dispositivo móvil con servicio de datos.
- Si el Wi-Fi de la unidad The Singing Machines está conectado al enrutador con éxito. Pero todavía no puede conectarse a Internet. Es posible que deba verificar si hay algún problema de conexión a Internet en su enrutador O revise la configuración del enrutador para verificar si la unidad está bloqueada para conectarse. Se recomienda encarecidamente consultar el manual de instrucciones de su enrutador.
- Para asegurarse de que la función Wi-Fi de la unidad funcione bien, puede conectar el Wi-Fi de su unidad al punto de acceso de su dispositivo móvil con servicio de datos para verificar.

Especificaciones

AUDIO

Potencia de Salida 60 vatios (RMS)

BLUETOOTH

Versión de Bluetooth 5.0

Distancia de funcionamiento Hasta 30 pies/10 metros medidos en espacio abierto.

USB

Formato FAT32

Compatibilidad máxima 32GB

Frecuencia de Wi-Fi 2.4GHz/5GHz

GENERAL

Potencia 100-240V, 50-60Hz

Salida 16.1V CC $\overline{\text{---}}$ 3.5A Centro positivo

Dimensiones - Unidad principal 18.7 x 18.7 x 36.7 pulgadas (47.5 x 47.5 x 93.2cm)

Torre de altavoz 9.1 x 9.1 x 26.8 pulgadas (23 x 23 x 68cm)

Peso - Unidad principal 8.6 libras (3.9kg)

Torre de altavoz 7.7 libras(3.5kg)

Micrófono Impedancia con micrófono dinámico -78 db 600 Ohm con 6.3 mm

Entrada de línea Conector estéreo de 3,5mm

Salida de línea Conector estéreo de 3,5mm

Memoria interna RAM de 1 GB, flash de 8 GB

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



Los términos HDMI e Interfaz multimedia de alta definición HDMI, y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en los Estados Unidos y en otros países.



El nombre de la marca Bluetooth® y los logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y todo uso que The Singing Machine Company, Inc. haga de dichas marcas y logotipos será en virtud de una licencia. Otras marcas registradas y comerciales pertenecen a sus respectivos titulares.

Mises en Garde

	Mises en Garde RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR	
MISE EN GARDE: AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (OU LE DOS DU BOÎTIER). AUCUNE PIÈCE POUVANT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR NE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR. POUR TOUTE RÉPARATION, CONTACTER UN TECHNICIEN COMPÉTENT.		



TENSION DANGEREUSE: Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur du danger présenté par des pièces non isolées à l'intérieur de l'appareil, dont la tension est suffisante pour provoquer des décharges électriques dangereuses.



ATTENTION: Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence de consignes importantes sur le fonctionnement et l'entretien (réparation) de l'appareil dans la documentation accompagnant ce produit.

AVERTISSEMENT D'ÉGOUTTEMENT: Ce produit ne doit pas être exposé à l'égouttement ni aux éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur le produit.

AVERTISSEMENT D'AÉRATION: L'aération normale du produit ne doit pas être entravée par l'usage prévu.

MISE EN GARDE: AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, JUMELER LA LARGE BROCHE DE LA FICHE À LA FENTE LA PLUS LARGE ET L'INSÉRER COMPLÈTEMENT.

AVERTISSEMENT: AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION OU D'INCENDIE, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

MISE EN GARDE DE LA FCC: Cet appareil peut générer ou utiliser des fréquences radio. Les modifications ou changements peuvent causer des interférences nuisibles, à moins que ces modifications ne soient approuvées expressément dans ce mode d'emploi. L'utilisateur pourrait perdre l'autorité de faire fonctionner cet équipement en cas de modification non autorisée.

Cet appareil répond aux exigences de l'alinéa 15 des réglementations FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : 1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférence nuisible et 2), Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant les interférences qui pourraient affecter son fonctionnement

REMARQUE: Suite aux tests effectués, il est établi que cet appareil numérique de Classe B répond aux exigences de l'alinéa 15 des réglementations FCC. Ces normes sont élaborées pour vous protéger contre toute interférence nuisible en installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio. Par conséquent, s'il n'est pas installé et utilisé en suivant les instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, aucune garantie n'est donnée concernant la possibilité d'interférence avec une installation spécifique. Si une interférence se produisait en réception radio et/ou de télédiffusion, lors de l'activation et la désactivation de l'appareil, nous vous recommandons

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Éloignez l'appareil du récepteur.
- Branchez l'appareil à une prise de courant différente de celle utilisée par le récepteur.
- En cas de problème, contactez le vendeur ou un technicien spécialisé en réception radio/TV.

Le régime nominal est indiqué dans la partie l'arrière de l'appareil.

Avertissement: Les modifications ou changements qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent entraîner l'annulation du droit donné à l'utilisateur de se servir de cet appareil.

INDUSTRIE CANADA REMARQUE:

Cet appareil est conforme avec Industrie Canada exempts de licence standard RSS (s). Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles pouvant causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Renseignements Importants de Sécurité

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez toutes les mises en garde.
4. Suivez toutes les consignes.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
6. Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec.
7. Ne bloquez pas les ouvertures d'aération. Installez conformément selon les consignes du fabricant.
8. N'installez pas à proximité de sources de chaleur telles que les radiateurs, registres d'air chaud, cuisinières, ou autres appareils (notamment des amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Ne nuisez pas à la fonction de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée est dotée de deux broches dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre est dotée de deux broches et d'une troisième broche de mise à la terre. La broche la plus large ou la troisième broche est conçue pour votre sécurité. Lorsque la broche fournie ne convient pas à la prise, consultez un électricien afin de remplacer la prise désuète.
10. Protégez le cordon d'alimentation afin que personne ne marche dessus ou le pince, particulièrement au niveau des broches, de la prise et du point où ils sortent de l'appareil.
11. Utilisez seulement les accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Utilisez seulement avec un chariot, une sellette, un trépied, un support ou une table. Lorsqu'un chariot est utilisé, prenez garde

de ne pas déplacer la combinaison chariot/ appareil pour éviter toute blessure causée par un renversement.


ATTENTION CHARIOT DE TRANSPORT (symbole fourni par RETAC)




13. Débranchez cet appareil durant un orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
14. Confiez toutes les réparations à un technicien compétent. La réparation s'avère nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé, par exemple, si le cordon d'alimentation ou la fiche a été endommagé, du liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil, ou si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement, ou a été échappé.
15. **AVERTISSEMENT:** Pour réduire le risque d'électrocution, évitez d'exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité. Ne déposez pas d'objets remplis d'eau, tels qu'un vase, sur l'appareil.
16. La fiche de secteur c.a. est utilisée pour débrancher l'appareil et doit être facilement accessible et utilisable durant l'usage prévu. Afin de couper complètement l'alimentation de l'appareil, la fiche de secteur doit être complètement débranchée de la prise c.a.
17. **MISE EN GARDE:** Afin de réduire le risque d'incendie ou d'explosion, n'exposez pas les piles à une source de chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou autre.

Éléments compris

Veillez vous assurer que les éléments suivants sont inclus.

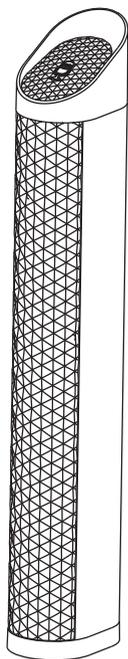

Haut-parleur tour x 2

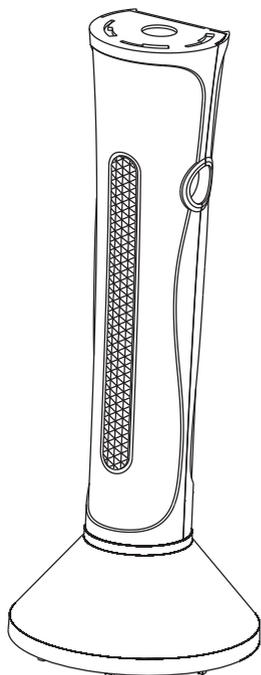


Piédestal



Appareil principal




Pied de piédestal x 4

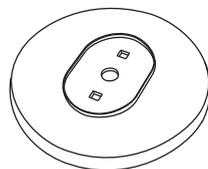


Support de haut-parleur x 2



Couvercle de prise du piédestal




Microphone avec câble x 2

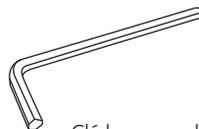

Clé hexagonale



Manuel

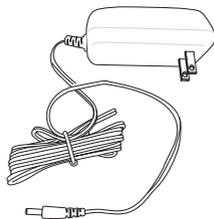


Adaptateur CA



Vis de piédestal x5
(Vis d'assemblage à tête à six pans creux - 3 x 12)

Assemblage

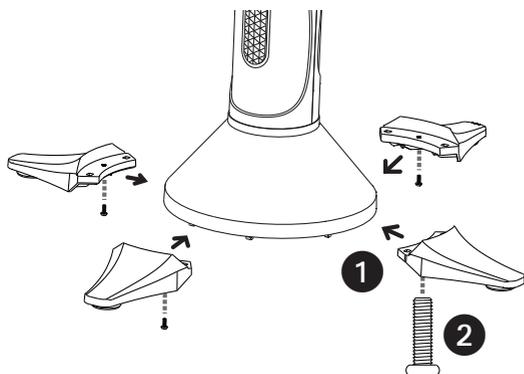


1

Installez les quatre pieds de piédestal u dans la base du piédestal ① et fixez chacun avec une vis ② en utilisant une clé hexagonale (incluse).



2

Insérez l'appareil principal dans le piédestal ①, puis tournez délicatement dans le sens des aiguilles d'une montre ② jusqu'à ce que le trou de vis sur la base soit aligné avec le trou de vis sur le piédestal.

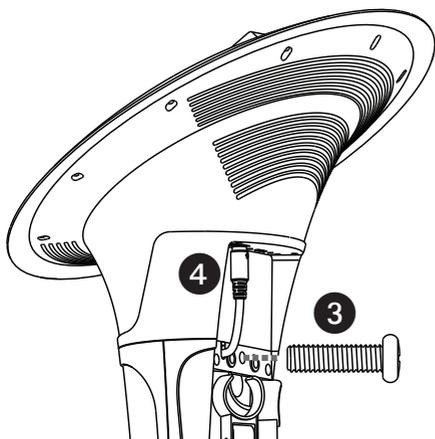


3

Insérez et serrez la dernière vis à l'arrière du piédestal pour fixer l'appareil principal en position.



4

Branchez le câble de haut-parleur de graves du piédestal dans la prise de haut-parleur de graves située sur l'appareil principal.

Assemblage

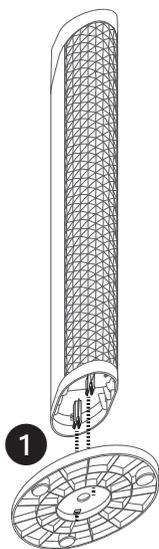


- 5 Placez l'enceinte colonne sur le support d'enceinte tout en alignant les trous et appuyez sur **1**. Vous entendrez un "clac" lorsqu'il sera verrouillé.

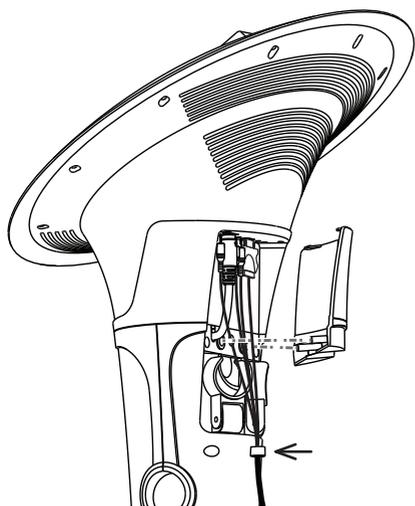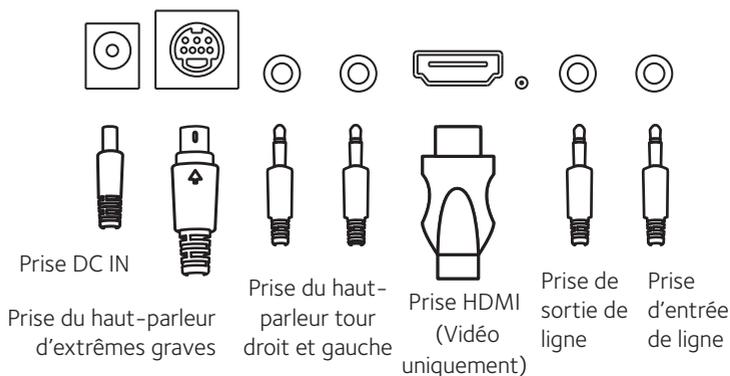


- 6 Connectez l'alimentation CA, le câble HDMI (si nécessaire) et les haut-parleurs, comme illustré à la page F7. Vous pouvez utiliser les pinces de gestion des cordons pour gérer les cordons. Placez le couvercle de prise du piédestal sur la partie arrière de l'appareil principal. Vous entendrez un son de « dé clic » lorsqu'il sera verrouillé.

Emplacement des réglages (Haut)

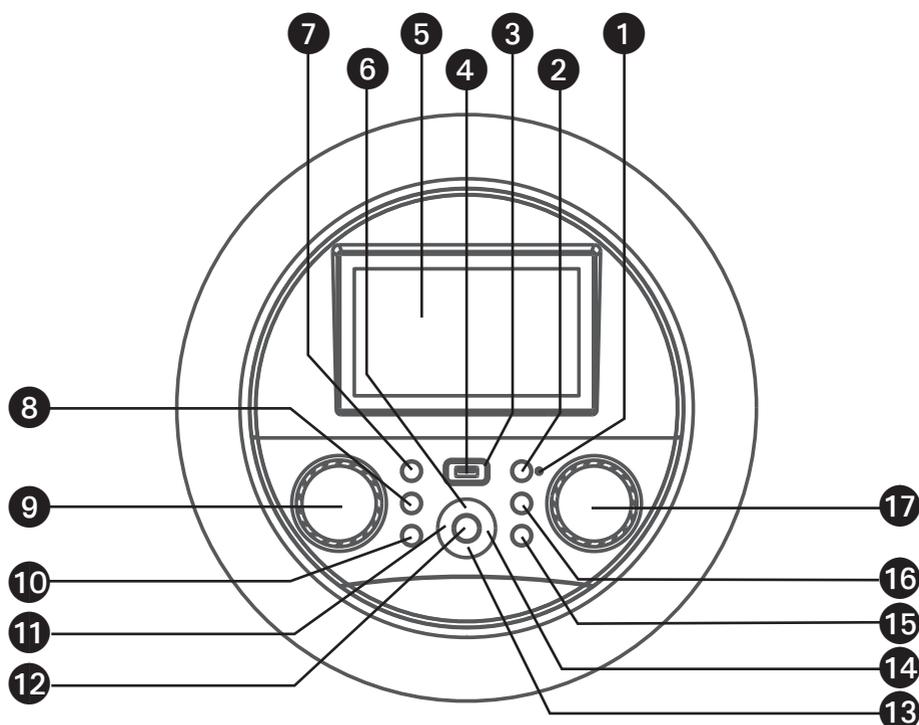

- | | | |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. Témoin Bluetooth | 9. Commande VOLUME MUSIQUE (MUSIC VOLUME) | 15. Touche ↶ RETOUR (RETURN) |
| 2. Touche Bluetooth | 10. Touche 🏠 ACCUEIL (HOME) | 16. Touche ● ENREGISTREMENT (RECORD) |
| 3. Témoin FONCTION | 11. Touche ◀ (Arrière / Navigation Gauche) | 17. Commande VOLUME MICRO/ÉCHO (MIC VOLUME/ECHO) |
| 4. Port USB | 12. Touche ▶ (LECTURE/ PAUSE)/ ENTRÉE | |
| 5. Écran tactile | 13. Touche ▼ Navigation Bas | |
| 6. Touche ▲ (Navigation Haut) | 14. Touche ▶ (Suivant / Navigation Droite) | |
| 7. Touche ⏻ MARCHE/VEILLE (ON/STANDBY) | | |
| 8. TOUCHE ☀ LUMIÈRES (LIGHTS) | | |


Emplacement des réglages

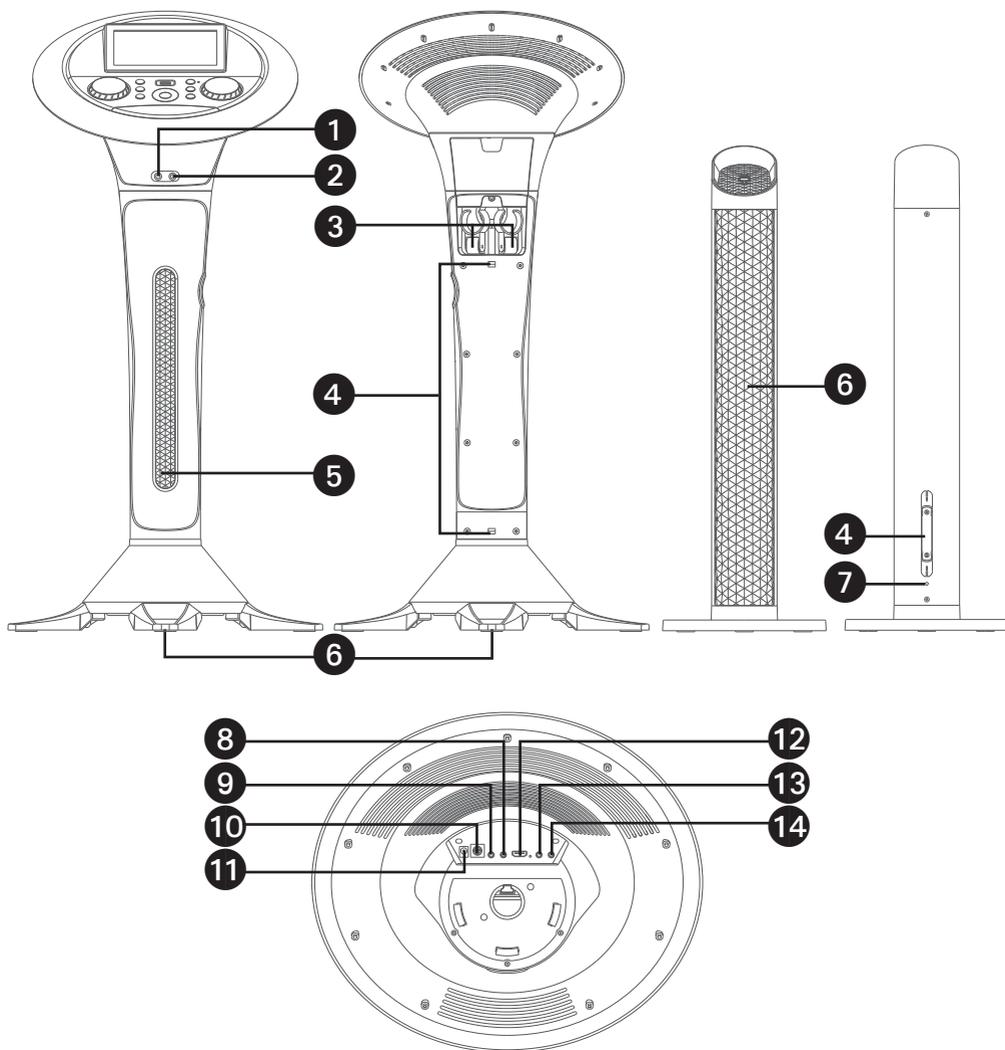

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. Prise Mic 1 | 8. Prise du haut-parleur tour gauche |
| 2. Prise Mic 2 | 9. Prise du haut-parleur tour droit |
| 3. Supports de micro rétractables | 10. Prise du haut-parleur d'extrêmes graves |
| 4. Collets de gestion de cordon | 11. Prise DC IN |
| 5. Lumières | 12. Prise HDMI (Vidéo uniquement) |
| 6. Haut-parleur | 13. Prise de sortie de ligne |
| 7. Câble de haut-parleur | 14. Prise d'entrée de ligne |

Connexions

Connexion des microphones

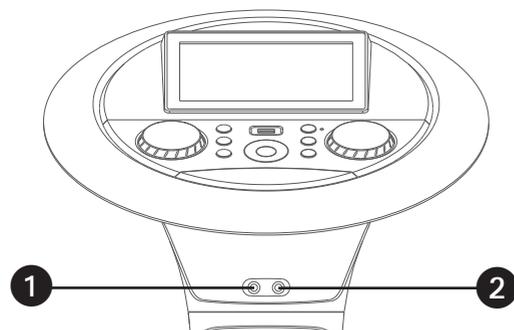


Microphones:

Connectez un microphone à la prise Mic 1 **1** et à la prise Mic 2 **2** (lorsque souhaité).

Remarque: N'échappez ou ne heurtez pas le microphone, car cela pourrait causer des dommages au microphone ou aux haut-parleurs. Ne faites pas virevolter le microphone par le cordon, car cela peut endommager le câblage encastré.

Connexion des haut-parleurs tours

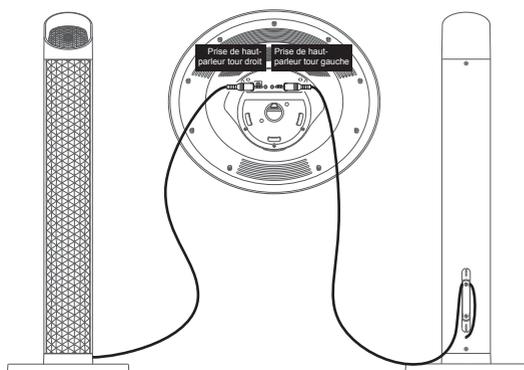

1

Pour protéger les haut-parleurs, assurez-vous que l'appareil est éteint et que les commandes **VOLUME MUSIQUE** et **VOLUME MICRO** sont au minimum.

2


Connectez les haut-parleurs tours droit et gauche aux prises à l'arrière de l'appareil, comme illustré.

3

Allumez l'appareil et augmentez lentement les commandes **VOLUME MUSIQUE** et **VOLUME MICRO** à un niveau confortable.

REMARQUE: Vous pouvez utiliser les pinces de gestion des cordons pour gérer les cordons.

Connexion à l'alimentation CA

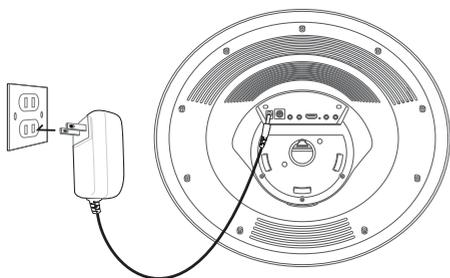

1

Insérez la fiche CC de l'adaptateur dans la prise DC IN située sur l'appareil principal.

2

Branchez l'adaptateur CA dans une prise de courant 120 V CA, 60 Hz située à proximité.

3


Fixez le cordon d'alimentation dans les collets de cordon d'alimentation précédemment installés.

Connexions

Remarque:

- Effectuez toutes les connexions avant de brancher l'adaptateur CA dans une prise de courant.
- L'adaptateur CA est muni d'une fiche polarisée qui peut seulement être insérée dans un sens dans la prise de courant CA. Si la fiche ne s'insère pas correctement, retournez-la et réessayez. Ne forcez pas et ne limez ou ne coupez pas la lame la plus large.

Connexion à la prise de sortie de ligne

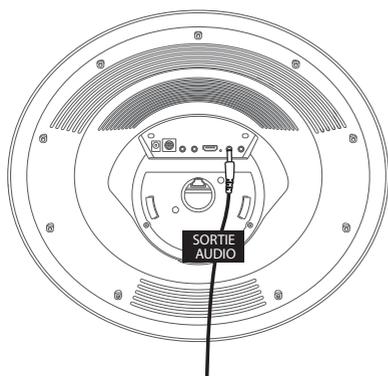


Pour augmenter le niveau de sortie audio, vous pouvez connecter cet appareil à un autre système audio à l'aide d'un cordon AUX 3,5 mm (non inclus).

Branchez une extrémité du cordon AUX dans la prise de sortie **LINE OUT** située à l'arrière de l'appareil.

Branchez l'autre extrémité du cordon AUX dans la prise d'entrée Line In de l'autre appareil audio. Vous pourriez avoir à consulter les instructions de l'autre appareil audio pour obtenir plus de détails.

Connexion de l'appareil à un téléviseur

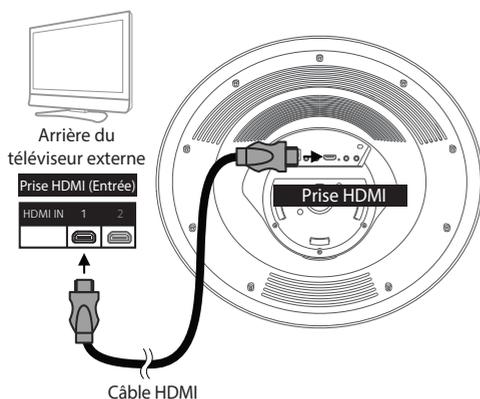

La vidéo et les paroles s'afficheront sur l'écran intégré. Vous pouvez également connecter un téléviseur pour afficher une plus grande image (suivez les étapes ci-dessous) :

Branchez le câble HDMI (non inclus) dans la prise HDMI à l'arrière de l'appareil. Connectez l'autre extrémité du câble HDMI à l'entrée HDMI de votre téléviseur.


Remarques:

- Cet appareil peut être utilisé avec ou sans téléviseur.
- Reportez-vous également au guide d'utilisation du téléviseur ou de l'appareil externe.

Connexions

Écran tactile TFT

L'écran tactile TFT est activé automatiquement lorsque l'appareil est mis en marche.

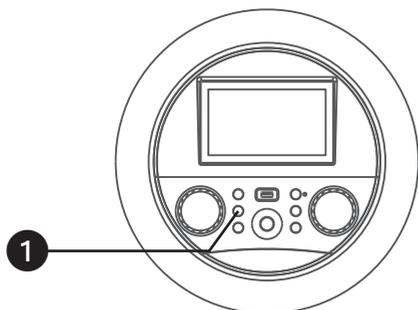


Mode Lumières

Vous pouvez sélectionner neuf modes de lumières. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche  (**LUMIÈRES**) pour sélectionner le mode comme suit :

Mode Lumière 1~6 : L'appareil se synchronise avec la musique en cours de lecture.

Mode Lumière 7~8 : L'appareil s'allume avec des couleurs et motifs aléatoires.

Mode Lumière 9 : Les effets de lumière sont désactivés.

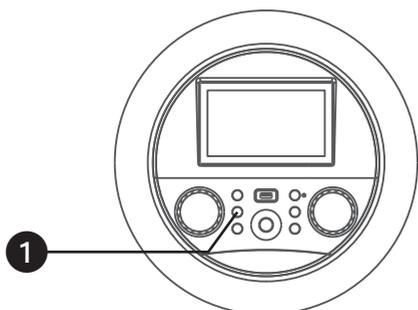


Économie d'énergie (Système d'alimentation automatique – APS)

Cet appareil passe automatiquement en mode Économiseur d'écran après 10 minutes d'inactivité et s'éteint automatiquement après 15 minutes. Vous pouvez remettre en marche l'appareil en appuyant une fois sur la touche **MARCHE/VEILLE**. La fonction APS est conçue pour économiser l'énergie.

Remarque: Vous pouvez modifier le réglage d'économie d'énergie dans l'option Wi-Fi et réglage (**Wi-Fi & Setting**); consultez la section Wi-Fi et réglage.

Utilisation

Wi-Fi et réglages

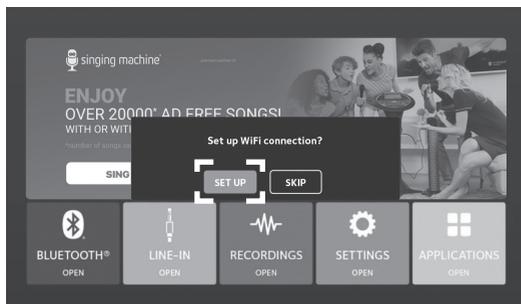

1

Raccordez l'appareil de la manière décrite précédemment. Appuyez sur la touche **⏻ (MARCHÉ/VEILLE)** pour allumer l'appareil. La fenêtre de connexion Wi-Fi configurée s'affichera. Sélectionnez l'icône CONFIGURER (SET UP) sur l'écran tactile ou appuyez sur la touche **▶ (LECTURE/PAUSE/ENTRÉE)** du panneau de commande.



2

Sélectionnez votre réseau Wi-Fi en utilisant l'écran tactile ou les touches **▲/▼ Navigation** du panneau de commande.



3

Utilisez le clavier de l'écran tactile pour entrer votre mot de passe Wi-Fi, puis appuyez sur la touche **ENTRÉE**. « **Connecté** » (Connected) apparaît lorsque la connexion est réussie. En cas d'échec, vérifiez votre mot de passe et la fréquence Wi-Fi, puis connectez.



4


Appuyez sur la touche **↶ (RETOUR)** du panneau de commande pour retourner à l'écran précédent.

5


Appuyez sur la touche **🏠 (ACCUEIL)** du panneau de commande pour accéder à l'écran d'accueil. Maintenez enfoncée la touche **🏠 (ACCUEIL)** pour accéder au menu.

Utilisation

Wi-Fi et réglages

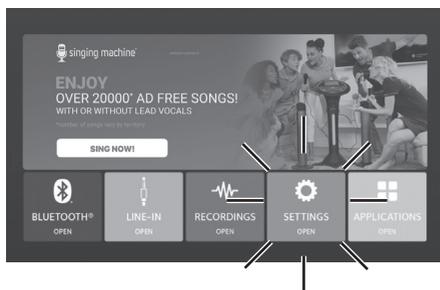

6 Vous pouvez toujours changer le réseau Wi-Fi en sélectionnant l'icône Wi-Fi et RÉGLAGES sur l'écran tactile ou en utilisant les touches ▲/▼**Navigation**, puis en appuyant sur la touche ►► (**LECTURE/PAUSE/ENTRÉE**) du panneau de commande pour accéder au mode des réglages Wi-Fi.

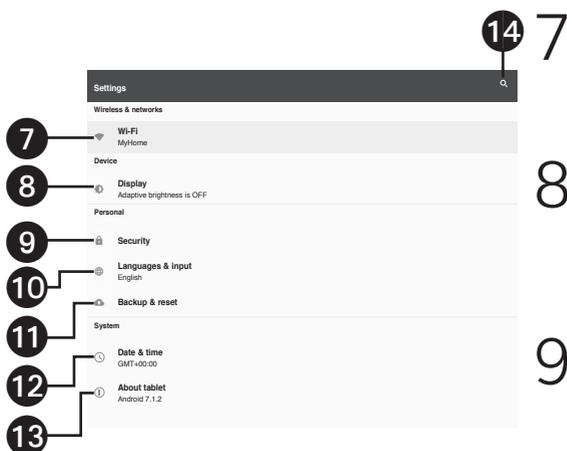

7 Sélectionnez le réseau **Wi-Fi** et connectez-vous comme décrit précédemment, si vous souhaitez vous connecter à un réseau différent.

8 Pour régler la luminosité, la durée de minuterie, la taille des caractères, la taille d'affichage de l'écran tactile et la connexion HDMI, sélectionnez **Affichage**.

9 Cet appareil possède un réglage permettant d'empêcher l'installation d'applications inconnues; vous pouvez l'activer ou le désactiver dans **Sécurité**.

10 Sélectionnez **LANGUES ET SAISIE** pour changer la langue et la méthode de saisie.

11 Sélectionnez cette option pour réinitialiser cet appareil aux réglages d'usine.



12 Sélectionnez cette option pour régler la date et l'heure.

13 Sélectionnez cette option pour vérifier la version de cet appareil.

14 Sélectionnez cette option pour rechercher des réglages.

Utilisation

Accès au catalogue du karaoké Singing Machine

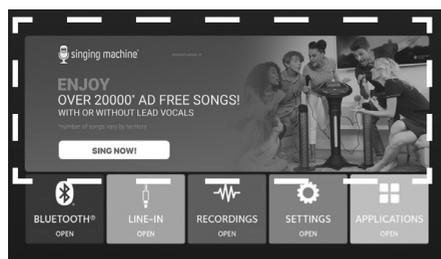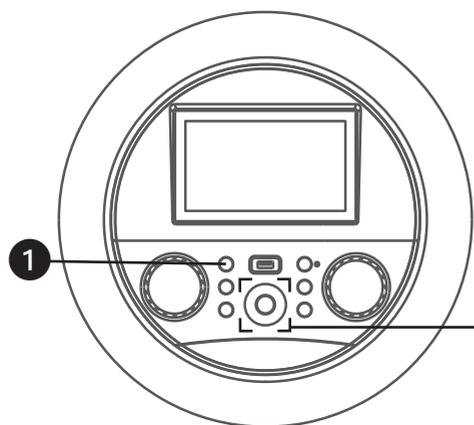

1 Raccordez l'appareil de la manière décrite précédemment. Appuyez sur la touche **⏻ (MARCHE/VEILLE)** pour allumer l'appareil. Le témoin de fonction s'allumera.

2 Sélectionnez l'icône **Karaoke Singing Machine (Singing Machine Karaoke)** en utilisant l'écran tactile ou les touches **◀/▶/▲/▼ Navigation** et les touches **⏸ (LECTURE/PAUSE/ENTRÉE)** pour accéder à la page de la Boutique karaoké Singing Machine.


3 Sélectionnez « **S'inscrire** » (Sign up) et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer votre appareil.

4 Après l'inscription, sélectionnez « **Se connecter** » (Log In) pour vous connecter à votre compte. Sélectionnez l'icône Karaoké Singing Machine sur l'écran d'accueil pour accéder directement à l'écran d'accueil de la Boutique karaoké Singing Machine.


5 Sélectionnez vos chansons préférées en utilisant l'écran tactile pour la lecture.

Utilisation


Accès au catalogue du karaoké Singing Machine (Suite)

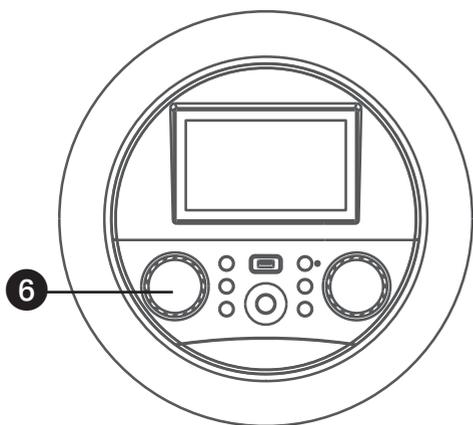

6 Réglez la commande **VOLUME MUSIQUE** au niveau souhaité.

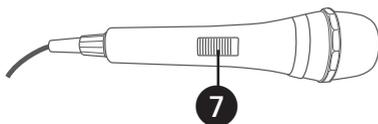

7 Connectez le(s) micro(s), puis glissez l'interrupteur **MARCHE/ARRÊT** sur le micro à la position MARCHE.

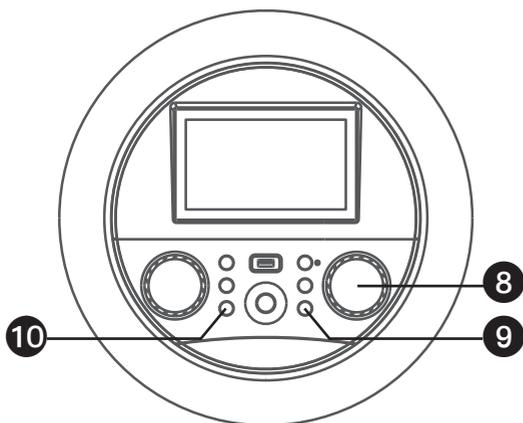


8 Réglez la commande **VOLUME MICRO/ÉCHO** au niveau souhaité. Le fait de monter ce réglage augmente le volume des deux microphones. Appuyez sur la commande **VOLUME MICRO/ÉCHO**, puis tournez-la au niveau souhaité pour ajouter un effet d'écho à votre voix. Tournez-la vers MAX pour augmenter l'écho.

9 Appuyez sur la touche **↶ (RETOUR)** pour retourner à l'écran précédent.

10 Appuyez sur la touche **🏠 (ACCUEIL)** pour accéder à l'écran d'accueil à partir de n'importe quel mode ou écran. Maintenez enfoncée la touche **🏠 (ACCUEIL)** pour accéder au menu.

Utilisation

Accès au catalogue du karaoké Singing Machine (Suite)

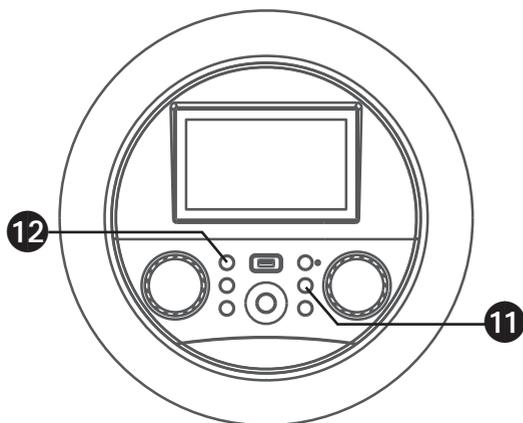

ENREGISTRER VOS PERFORMANCES VOCALE:

- 1 1** Pour enregistrer vos performances ainsi que la musique, appuyez sur la touche ● (**ENREGISTREMENT**). L'enregistrement débutera, le témoin d'enregistrement s'affichera à l'écran et le témoin de fonction commencera à clignoter en rouge. Une fois l'enregistrement terminé, appuyez de nouveau sur la touche ● (**ENREGISTREMENT**); le témoin de fonction cessera de clignoter.


Remarques :

- Vous ne pouvez pas démarrer l'enregistrement si la clé USB n'est pas insérée.
- Insérez la clé USB dans la fente USB de l'appareil.

- 1 2** Appuyez sur la touche ⏻ (**MARCHE/VEILLE**) pour éteindre l'appareil. Le témoin de fonction s'éteindra.


Utilisation

Applications

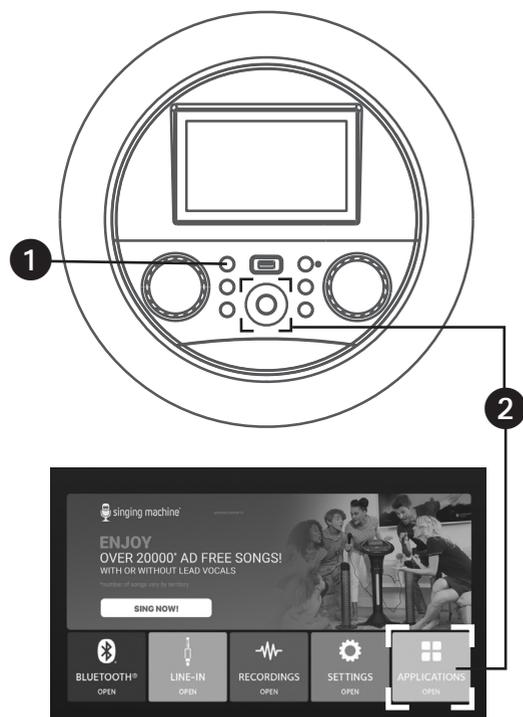

1 Raccordez l'appareil de la manière décrite précédemment. Appuyez sur la touche **⏻ (MARCHE/VEILLE)** pour allumer l'appareil. Le témoin de fonction s'allumera.

2 Sélectionnez l'icône **APPLICATIONS** en utilisant l'écran tactile ou les touches **◀/▶/▲/▼ Navigation** et les touches **▶|| (LECTURE/PAUSE/ENTRÉE)** du panneau de commande. Toutes les applis intégrées seront affichées.

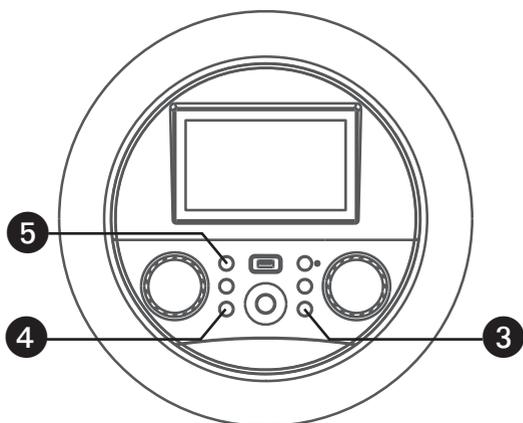


3 Appuyez sur la touche **↶ (RETOUR)** du panneau pour retourner à l'écran précédent.

4 Appuyez sur la touche **⬆ (ACCUEIL)** du panneau pour accéder à l'écran d'accueil. Maintenez enfoncée la touche **⬆ (ACCUEIL)** pour accéder au menu.

5 Appuyez sur la touche **⏻ (MARCHE/VEILLE)** pour éteindre l'appareil. Le témoin de fonction s'éteindra.

Utilisation

Utilisation d'un dispositif Bluetooth

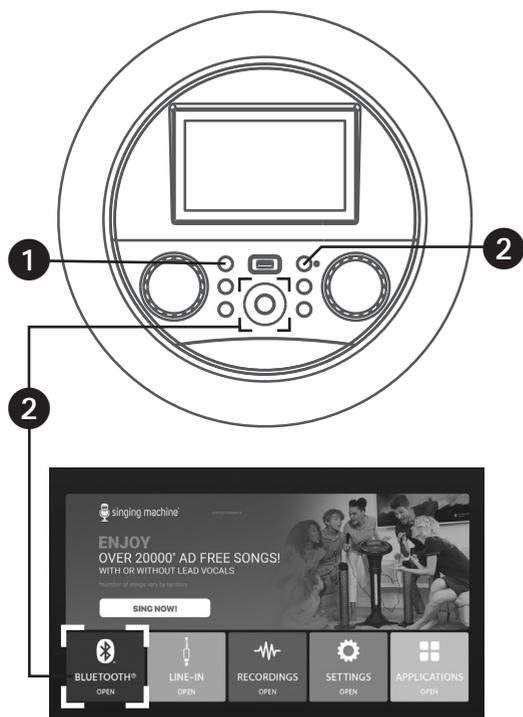

1 Raccordez l'appareil de la manière décrite précédemment. Appuyez sur la touche **⏻ (MARCHÉ/VEILLE)** pour allumer l'appareil. Le témoin de fonction s'allumera en bleu.

2 Sélectionnez l'icône **BLUETOOTH** en utilisant l'écran tactile ou les touches **◀/▶/▲/▼ Navigation** et les touches **⏮ (LECTURE/PAUSE/ENTRÉE)** pour accéder au mode Bluetooth. L'appareil recherche et connecte automatiquement un dispositif Bluetooth jumelé précédemment (s'il y a lieu). S'il n'y a aucun dispositif jumelé précédemment et/ou que vous souhaitez connecter un nouveau dispositif, maintenez enfoncée la touche **⌘**; le témoin clignotera en bleu et rouge en alternant pendant 60 secondes.

Remarque : Vous pouvez également maintenir enfoncée la touche **⌘** pour déconnecter tout dispositif jumelé afin de jumeler un autre dispositif.






3 Activez l'option Bluetooth dans les paramètres de votre dispositif pour rechercher un dispositif détectable avec un signal Bluetooth. Sélectionnez « **Singing Machine** » à partir des résultats dans le menu Bluetooth.

Remarque : Reportez-vous également au mode d'emploi de votre dispositif Bluetooth pour obtenir des instructions détaillées.

4 L'écran indique que votre dispositif Bluetooth est connecté et une notification sonore de jumelage est émise.

Utilisation

Utilisation d'un dispositif Bluetooth (Suite)

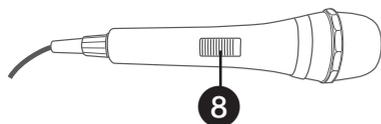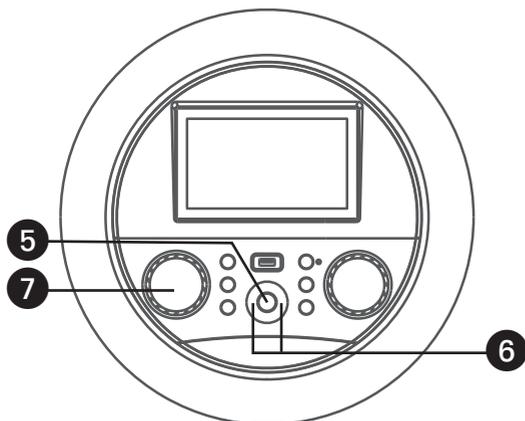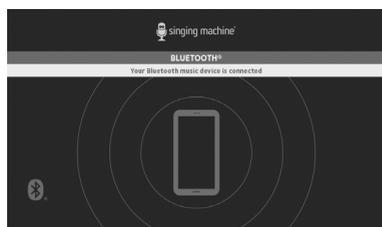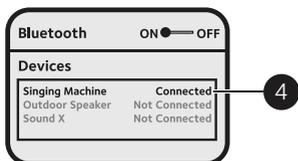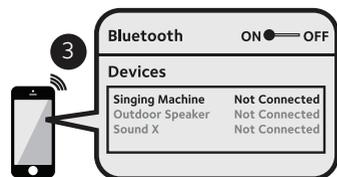

Remarques :

- Si votre dispositif Bluetooth vous demande d'entrer un mot de passe au cours du processus de jumelage, veuillez entrer « 0000 » pour vous connecter.
- Sur certains dispositifs Bluetooth, lorsque le jumelage est terminé, sélectionnez votre dispositif Bluetooth à l'aide de l'option « Utiliser comme périphérique audio » ou d'une option semblable.
- Si la connexion est perdue après un jumelage réussi, assurez-vous que la distance entre le haut-parleur et le dispositif Bluetooth n'exécède pas 30 pieds/10 mètres.

5 Pour contrôler votre dispositif Bluetooth à partir de cet appareil, appuyez sur la touche **▶|| (LECTURE/PAUSE/ENTRÉE)** pour démarrer la lecture (l'application musicale doit être ouverte). Appuyez sur la touche **▶|| (LECTURE/PAUSE/ENTRÉE)** pendant la lecture pour interrompre la chanson.


6 **SAUT :** Avancez ou revenez d'une piste en appuyant sur la touche **◀** ou **▶ (Navigation)**.

7 Réglez la commande **VOLUME MUSIQUE** au niveau souhaité.

8 Connectez le(s) micro(s), puis glissez l'interrupteur **MARCHE/ARRÊT** sur le micro à la position MARCHE.

Utilisation

Utilisation d'un dispositif Bluetooth (Suite)

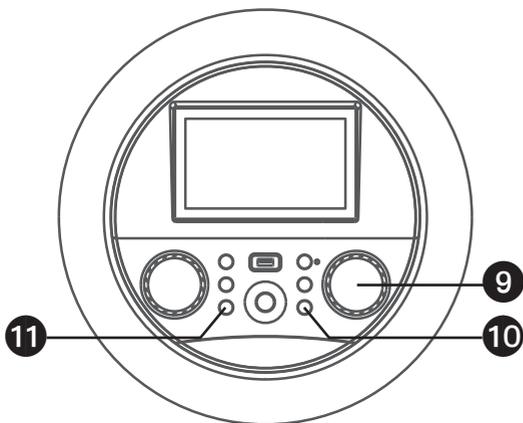

9 Réglez la commande **VOLUME MICRO/ÉCHO** au niveau souhaité. Le fait de monter ce réglage augmente le volume des deux microphones. Appuyez sur la commande **VOLUME MICRO/ÉCHO**, puis tournez-la au niveau souhaité pour ajouter un effet d'écho à votre voix. Tournez-la vers **MAX** pour augmenter l'écho.

10 Appuyez sur la touche **↶ (RETOUR)** pour retourner à l'écran précédent.


11 Appuyez sur la touche **⬆ (ACCUEIL)** pour accéder à l'écran d'accueil à partir de n'importe quel mode ou écran. Maintenez enfoncée la touche **⬆ (ACCUEIL)** pour accéder au menu.

ENREGISTRER VOS PERFORMANCES VOCALES:

12 Pour enregistrer vos performances ainsi que la musique, appuyez sur la touche **● (ENREGISTREMENT)**. L'enregistrement débutera, le témoin d'enregistrement s'affichera à l'écran et le témoin de fonction commencera à clignoter en rouge. Une fois l'enregistrement terminé, appuyez de nouveau sur la touche **● (ENREGISTREMENT)**; le témoin de fonction cessera de clignoter.

Remarques :


- Vous ne pouvez pas démarrer l'enregistrement si la clé USB n'est pas insérée.
- Insérez la clé USB dans la fente USB de l'appareil.

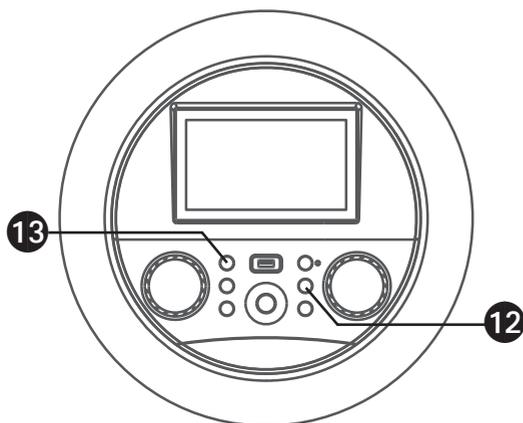

13 Appuyez sur la touche **⏻ (MARCHE/VEILLE)** pour éteindre l'appareil. Le témoin de fonction s'éteindra.

Utilisation

Utilisation de la prise d'entrée LINE IN

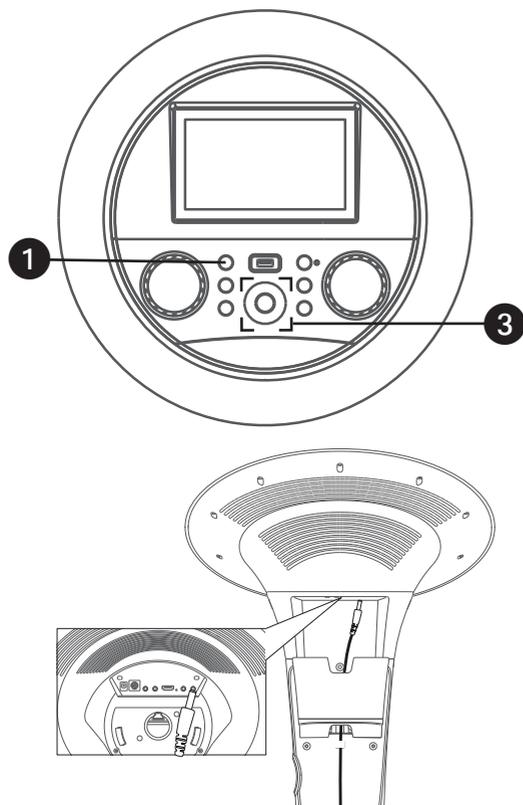

1 Raccordez l'appareil de la manière décrite précédemment. Appuyez sur la touche **⏻ (MARCHE/VEILLE)** pour allumer l'appareil. Le témoin de fonction s'allumera.

2 Raccordez l'appareil externe avec un câble approprié (câble audio 3,5 mm non inclus) à la prise d'entrée LINE IN à l'arrière de cet appareil, de la manière décrite précédemment. La connexion d'un appareil externe permet de restituer l'audio à l'aide de votre karaoké Singing Machine.

Remarques:


- Il est vivement recommandé de régler le volume de l'appareil auxiliaire à 1/3 ou moins pour éviter toute distorsion.
- Il n'est pas possible de sauter des fichiers/pistes sur cet appareil lors de l'utilisation d'un appareil externe.




3 Sélectionnez l'icône **ENTRÉE LIGNE (LINE IN)** en utilisant l'écran tactile ou les touches **◀/▶/▲/▼ Navigation** et les touches **▶|| (LECTURE/PAUSE/ENTRÉE)** pour accéder au mode d'entrée ligne. Le témoin de fonction s'allumera en vert.

Utilisation


Utilisation de la prise d'entrée LINE IN (Suite)

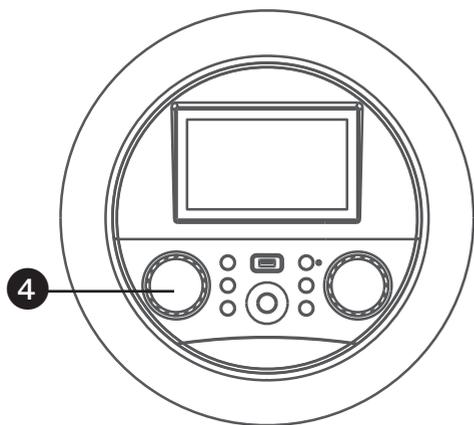

4 Réglez la commande **VOLUME MUSIQUE** au niveau souhaité.

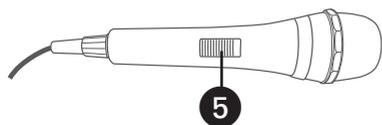

5 Connectez le(s) micro(s), puis glissez l'interrupteur **MARCHE/ARRÊT** sur le micro à la position MARCHE.

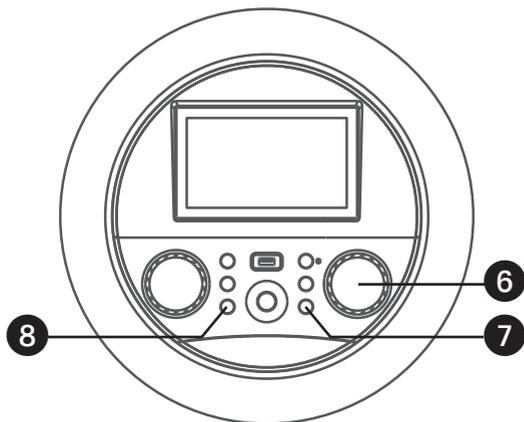


6 Réglez la commande **VOLUME MICRO/ÉCHO** au niveau souhaité. Le fait de monter ce réglage augmente le volume des deux microphones. Appuyez sur la commande **VOLUME MICRO/ÉCHO**, puis tournez-la au niveau souhaité pour ajouter un effet d'écho à votre voix. Tournez-la vers MAX pour augmenter l'écho.

7 Appuyez sur la touche **↶ (RETOUR)** pour retourner à l'écran précédent.

8 Appuyez sur la touche **⬆ (ACCUEIL)** pour accéder à l'écran d'accueil à partir de n'importe quel mode ou écran. Maintenez enfoncée la touche **⬆ (ACCUEIL)** pour accéder au menu.

Utilisation

Utilisation de la prise d'entrée LINE IN (Suite)

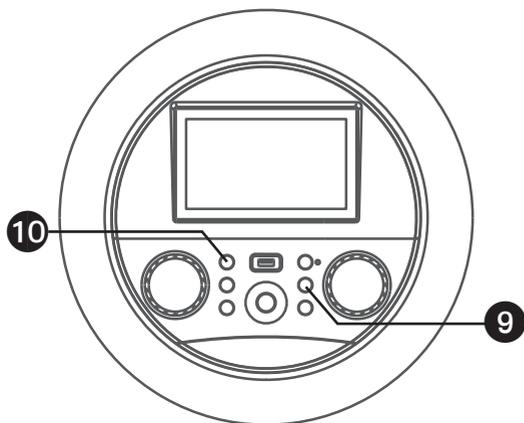

ENREGISTRER VOS PERFORMANCES VOCALES :

- 9 Pour enregistrer vos performances ainsi que la musique, appuyez sur la touche ● (**ENREGISTREMENT**). L'enregistrement débutera, le témoin d'enregistrement s'affichera à l'écran et le témoin de fonction commencera à clignoter en rouge. Une fois l'enregistrement terminé, appuyez de nouveau sur la touche ● (**ENREGISTREMENT**); le témoin de fonction cessera de clignoter.


Remarques:

- Vous ne pouvez pas démarrer l'enregistrement si la clé USB n'est pas insérée.
- Insérez la clé USB dans la fente USB de l'appareil.

- 10 Appuyez sur la touche ⏻ (**MARCHE/VEILLE**) pour éteindre l'appareil. Le témoin de fonction s'éteindra.

Utilisation


Lecture de chansons à partir de fichiers enregistrés

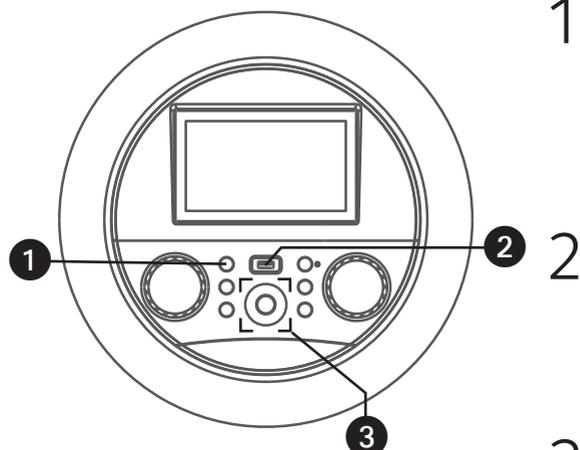

1 Raccordez l'appareil de la manière décrite précédemment. Appuyez sur la touche **⏻ (MARCHÉ/VEILLE)** pour allumer l'appareil. Le témoin de fonction s'allumera.

2 Insérez une clé USB dans le port USB de l'appareil.

3 Sélectionnez l'icône **ENREGISTREMENTS (RECORDINGS)** en utilisant l'écran tactile ou les touches Navigation **◀/▶/▲/▼** et les touches **⏮ (LECTURE/PAUSE/ENTRÉE)** pour accéder aux fichiers. Le témoin de fonction s'allumera en orange.

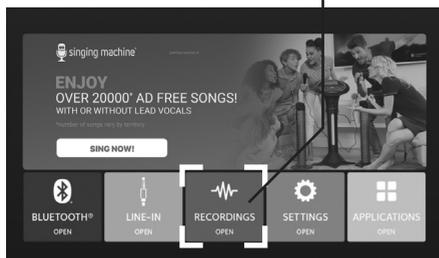


4 Sélectionnez un fichier audio enregistré dans la liste de chansons de la clé USB en utilisant l'écran tactile ou les touches **▲/▼ Navigation**. Appuyez ensuite sur la touche **⏮ (LECTURE/PAUSE/ENTRÉE)** du panneau de commande pour démarrer la lecture du fichier audio enregistré. Appuyez sur la touche **⏮ (LECTURE/PAUSE/ENTRÉE)** pendant la lecture pour interrompre le fichier.

Remarque: Pour supprimer un fichier, sélectionnez-le sur l'écran tactile et maintenez votre doigt sur celui-ci.




Utilisation


Lecture de chansons à partir de fichiers enregistrés (Suite)

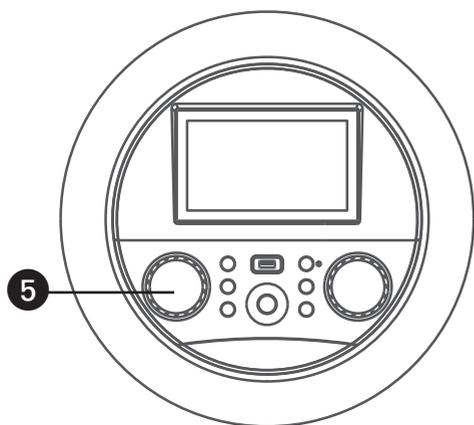

5 Réglez la commande **VOLUME MUSIQUE** au niveau souhaité.

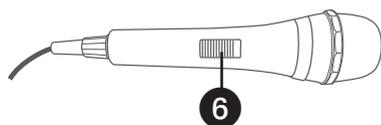

6 Connectez le(s) micro(s), puis glissez l'interrupteur **MARCHE/ARRÊT** sur le micro à la position MARCHE..

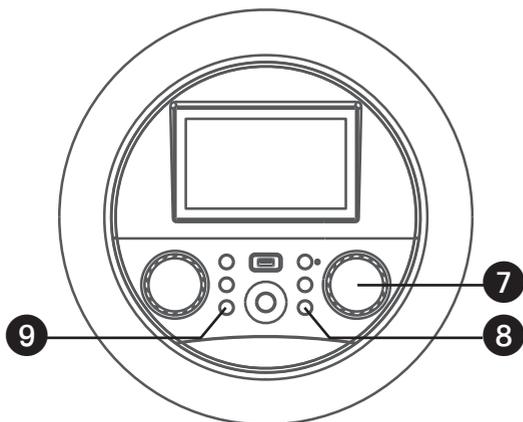


7 Réglez la commande **VOLUME MICRO/ÉCHO** au niveau souhaité. Le fait de monter ce réglage augmente le volume des deux microphones. Appuyez sur la commande **VOLUME MICRO/ÉCHO**, puis tournez-la au niveau souhaité pour ajouter un effet d'écho à votre voix. Tournez-la vers MAX pour augmenter l'écho.

8 Appuyez sur la touche **RETOUR** pour retourner à l'écran précédent.

9 Appuyez sur la touche **ACCUEIL** pour accéder à l'écran d'accueil à partir de n'importe quel mode ou écran. Maintenez enfoncée la touche **ACCUEIL** pour accéder au menu.

Utilisation

Lecture de chansons à partir de fichiers enregistrés (Suite)

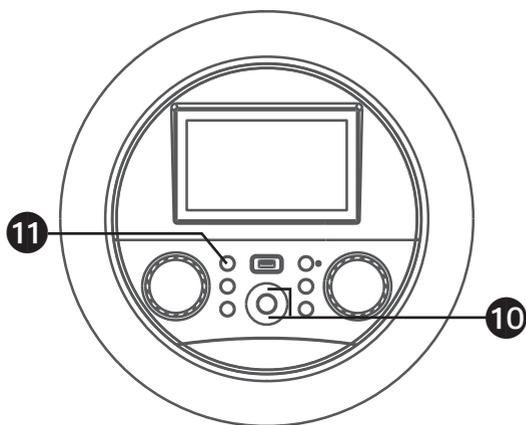

10 SAUT : Avancez ou revenez d'une piste en appuyant sur la touche ▲ ou ▼ (**Navigation**).

11 Appuyez sur la touche **⏻ (MARCHE/VEILLE)** pour éteindre l'appareil. Le témoin de fonction s'éteindra.

Guide de dépannage

En cas de problème avec cet appareil, vérifiez les points suivants avant de le faire réparer :

Aucune alimentation

- L'appareil n'est pas en marche; appuyez sur la touche  **MARCHE/VEILLE** pour allumer l'appareil.
- Confirmez que l'adaptateur CA est connecté correctement à l'arrière de l'appareil.
- Connectez l'appareil à une prise différente.
- Le fonctionnement normal du produit pourrait être compromis par des interférences électromagnétiques puissantes. En pareil cas, redémarrez simplement le produit pour reprendre le fonctionnement normal en suivant les instructions du mode d'emploi. S'il n'est pas possible d'en rétablir le fonctionnement, veuillez utiliser le produit dans un autre emplacement.

Aucun son – Général

- Le volume de la musique est réglé au minimum; augmentez le volume.
- Si vous utilisez un appareil externe, augmentez le volume.

Aucun son provenant du microphone

- Assurez-vous que le microphone est connecté fermement à la prise **MIC 1** ou **MIC 2**.
- Assurez-vous que le commutateur **MARCHE/ARRÊT** du microphone est en position **MARCHE**.
- Assurez-vous que la commande **VOLUME MICRO/ÉCHO** n'est pas réglée à un niveau trop faible.

Les fichiers sur la clé USB ne sont pas lus

- Le fichier est corrompu; remplacez le fichier.
- Le fichier n'est pas dans un format compatible avec cet appareil.
- Le dispositif USB connecté n'est pas pris en charge par le produit.

Le dispositif Bluetooth ne peut pas être jumelé ou connecté avec l'appareil

- Assurez-vous que tous les autres dispositifs Bluetooth sont éteints pour éviter un jumelage accidentel.
- Vous n'avez pas activé la fonction Bluetooth de votre dispositif; consultez la page F16 ou reportez-vous au mode d'emploi du dispositif Bluetooth.
- Le système n'est pas en mode de jumelage; maintenez enfoncée la touche  pour redémarrer le jumelage.

La lecture musicale n'est pas disponible sur l'appareil après l'établissement de la connexion Bluetooth

- Assurez-vous que le dispositif Bluetooth est compatible avec le profil Bluetooth A2DP.
- Le volume du dispositif Bluetooth externe est en mode silence ou trop faible; augmentez le volume.

L'appareil n'enregistre pas

- Aucune clé USB n'est insérée ou la mémoire de la clé USB est pleine. Transférez tous les enregistrements sur votre ordinateur pour libérer de l'espace.

Échec de connexion au réseau Wi-Fi

- L'appareil ne se trouve pas dans la portée du signal Wi-Fi.
- Assurez-vous que le signal Wi-Fi de l'appareil n'a PAS été désactivé.
- Assurez-vous d'entrer le bon mot de passe.
- Les paramètres de sécurité WPA3 peuvent entraîner des problèmes de connexion. Si vous disposez de la sécurité WPA3, nous vous recommandons de passer à WPA2 ou à une version inférieure. Ou contactez-nous pour plus d'aide.

Guide de dépannage (Suite)

Pas de connexion Internet

- Assurez-vous que l'appareil n'est pas trop éloigné de votre routeur (maximum recommandé de 10 mètres). Si la force du signal Wi-Fi est faible, le mot de passe saisi peut ne pas être vérifié comme étant correct.
- La date et l'heure de l'appareil ont été réglées pour se synchroniser sur l'heure Internet par défaut. Si la fonction "Date et heure automatiques" (sous le menu Paramètres) est désactivée, vous devrez régler la date et l'heure manuellement. Si la date et l'heure n'ont pas été correctement définies (par exemple, le 31 décembre 1969), vous ne pourrez peut-être pas accéder à certains sites Web.
- Si le Wi-Fi de l'appareil est correctement connecté au routeur. Mais vous ne pouvez toujours pas vous connecter à Internet. Vous devrez peut-être vérifier les paramètres du routeur pour vérifier si l'unité est bloquée pour se connecter. Il est fortement recommandé de se référer au manuel d'instructions de votre routeur.
- Pour garantir le bon fonctionnement de la fonction Wi-Fi de l'appareil, vous pouvez connecter le Wi-Fi de votre appareil au point d'accès de votre appareil mobile avec service de données.
- Si le Wi-Fi de l'unité Singing Machines est correctement connecté au routeur. Mais vous ne pouvez toujours pas vous connecter à Internet. Vous devrez peut-être vérifier s'il y a des problèmes de connexion Internet sur votre routeur. Ou vérifiez les paramètres du routeur pour vérifier si l'unité est bloquée pour se connecter. Il est fortement recommandé de consulter le manuel d'instructions de votre routeur.
- Pour vous assurer que la fonction Wi-Fi de l'appareil fonctionne correctement, vous pouvez connecter le Wi-Fi de votre appareil au point d'accès de votre appareil mobile avec le service de données à vérifier.

Caractéristiques techniques

AUDIO

Puissance de sortie 60 Watts (RMS)

BLUETOOTH

Version Bluetooth 5.0

Distance de fonctionnement jusqu'à 30 pieds/10 mètres, mesurée dans un espace ouvert

USB

Format FAT32

Compatibilité maximale 32Go

Fréquence Wi-Fi 2,4GHz/5GHz

GÉNÉRALITÉS

Alimentation 100-240V, 50-60Hz

Sortie 16,1 V CC $\overline{\text{=}}$ 3,5 A (centre positif)

Dimensions - Appareil principal 18.7 x 18.7 x 36.7 pouces (47.5 x 47.5 x 93.2cm)

Haut-parleur tour 9.1 x 9.1 x 26.8 pouces (23 x 23 x 68cm)

Poids - Appareil principal 8.6lb (3.9kg)

Haut-parleur tour 7.7lb (3.5kg)

Microphone -78 dB impédance 600 Ohms avec microphone dynamique 6,3 mm

Entrée ligne Prise stéréo 3,5 mm

Sortie ligne Prise stéréo 3,5 mm

Mémoire interne 1 Go de RAM, 8 Go mémoire flash

Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.



Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, de même que le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.



La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées qui appartiennent à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques et logos par The Singing Machine Company, Inc. s'effectue sous licence.

Les autres marques de commerce et noms de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Visit Our Website: www.singingmachine.com
Visite Nuestra Pagina de Internet: www.singingmachine.com
Visitez notre site Web : www.singingmachine.com

Copyright © 2022 All Rights Reserved.
Derechos de autor © 2022 Todos los derechos reservados.
Droit d'auteur© 2022 - Tous droits réservés.

The Singing Machine Company, Inc.
4060 E Jurupa Street, Unit B
Ontario, CA 91761-1413 USA

U.S. Representative

Company Name : The Singing Machine Company, Inc.

Address : 6301 NW 5th Way, Suite 2900, Fort Lauderdale,
FL33309, USA

Telephone : 954 -596-1000

Website : www.singingmachine.com

PRINTED IN CHINA
IMPRESO EN CHINA
Imprimé en Chine
1090-2205-ESF01-US